



**Sonos Beam Wall Mount
Quickstart Guide**

THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.

No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including but not limited to photocopying, recording, information retrieval systems, or computer network without the written permission of Sonos, Inc.

© 2022 Sonos, Inc. All rights reserved. Sonos*, Sonos Beam, and Beam are trademarks or registered trademarks of Sonos, Inc. *Reg. U.S. Pat. & TM Off.

Sonos products may be protected by one or more patents. Our patent-to-product information can be found here: **[sonos.com/legal/patents](https://www.sonos.com/legal/patents)**. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories. The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

All other products and services mentioned may be trademarks or service marks of their respective owners.

050122

Terms of Use, License, Warranty, and Privacy

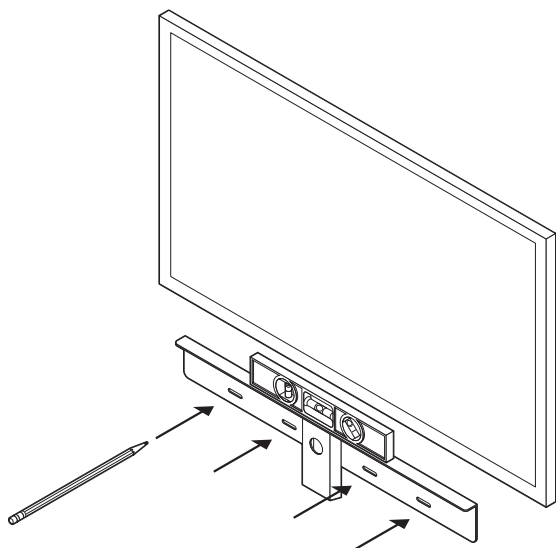
To use this Sonos product you have to accept the Sonos Terms of Use, License and Warranty Agreement, available at **www.sonos.com/legal/terms-of-use**. Sonos privacy statement is available at **www.sonos.com/legal/privacy**.

Guides

For the latest Sonos product documentation, please go to **www.sonos.com/guides**.

Customer Support

Visit our Web site at **www.sonos.com/support**. There you can visit our Forums, browse our Frequently Asked Questions (FAQ) pages, or request assistance.

**[EN]**

Tape the cardboard template to the wall above or below your TV. Use a level. Keep 1" (25mm) space (minimum) for access to Beam's touch controls. (Do not install your Sonos Beam vertically.)

Mark the center of the mounting holes and remove the template.

[DA]

Tape papskabelonen fast til væggen over eller under dit TV. Brug et vaterpas. Montér den med 25 mm afstand (minimum) for at have adgang til berøringsknapperne på Beam. (Montér ikke din Sonos Beam lodret.)

Markér midten af monteringshullerne, og fjern skabelonen.

[DE]

Klebe die Pappschablone ober- oder unterhalb deines Fernsehers an die Wand. Verwende eine Wasserwaage. Lasse mindestens 25 mm Platz, um an die Touch-Steuer-elemente des Beams zu gelangen. (Installiere deinen Sonos Beam nicht vertikal.)

Markiere die Mitte der Montagelöcher, und entferne die Schablone.

[ES]

Pega la plantilla de cartón en la pared por encima o por debajo de tu televisor. Utiliza un nivelador. Mantén un espacio de 25 mm (mínimo) para el acceso a los controles de toque de Beam. (No instales tu Sonos Beam en vertical.)

Marca el centro de los orificios de montaje y quita la plantilla.

[FR]

Scotchez le gabarit en carton sur le mur au-dessus ou en dessous de votre TV. Utilisez un niveau. Laissez 25 mm d'espace (minimum) pour pouvoir accéder aux commandes tactiles du Beam. (N'installez pas le Beam Sonos en position verticale.)

Marquez le centre des trous de montage et enlevez le gabarit.

[IT]

Incolla con del nastro il modello in cartone alla parete sopra o sotto al televisore. Utilizza una livella. Mantieni almeno 25 mm di spazio per poter accedere ai controlli touch del Beam. (Non installare Sonos Beam in verticale.)

Segna il centro dei fori di montaggio e rimuovi il modello.

[NL]

Plak de kartonnen sjabloon boven of onder de tv op de muur. Gebruik een waterpas. Houd (minimaal) 25 mm (1") ruimte om bij de touch-toetsen van de Beam te kunnen. (Installeer de Sonos Beam niet verticaal.)

Markeer het midden van de montagegaten en verwijder de sjabloon.

[NO]

Fest pappmalen med tape til veggene over eller under TV-en din. Bruk vater. Sørg for minst 25 mm klaring, slik at du har tilgang til berøringskontrollene på Beam. (Ikke monter Sonos Beam vertikalt.)

Merk av midten av monteringshullene og ta vekk malen.

[PT-BR]

Aderir o molde de cartão na parede acima ou abaixo do seu televisor. Utilize um nível de bolha. Deixe um espaço de 25 mm (mínimo) para ter acesso aos controles de toque do Beam. (Não instale o seu Sonos Beam na vertical.)

Marque o centro dos orifícios de montagem e tire o molde.

[SE]

Tejpa fast mallen av kartongpapper på väggen över eller under tv:n. Använd vattenpass. Behåll (minst) 25 mm utrymme för åtkomst till pekkontrollerna på Beam. (Installera inte Sonos Beam vertikalt.)

Markera mitten av monteringshålen och ta bort mallen.

[CH]

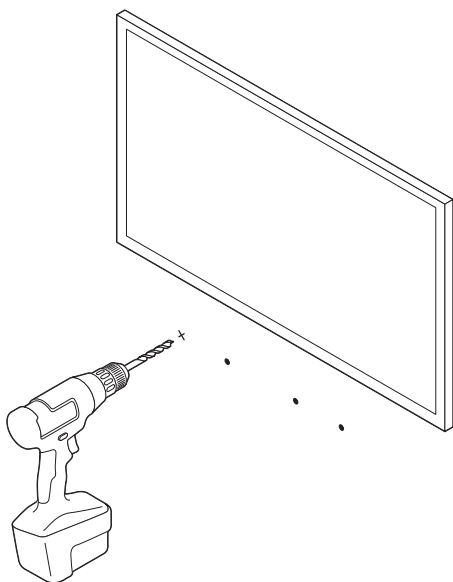
用胶帶将纸板模板粘贴到电视上方或下方的墙上。使用水平仪。留出 1" (25mm) 距离 (最小) 以便能够到 Beam 的触摸控制按钮。(请勿垂直安装 Sonos Beam。)

在安装孔的中心做上标记，然后取走模板。

[JP]

段ボールのテンプレートをテレビの上または下の壁に貼り付けて下さい。レベルを利用して下さい。ビームのタッチコントロールをアクセスできるように、1 インチ (25mm) (最小) の間を確保して下さい。(Sonos ビームを垂直に取り付けしないでください。)

取り付け穴の中心をマークして、テンプレートを取り外して下さい。

**[EN]**

Use a 5/16" drill bit to drill pilot holes (see Wall mounting information on page 11).

[DA]

Brug et 8 mm bor til at bore for (se vejledning til vægmontering på side 11).

[DE]

Verwende einen 8-mm-Bohrer, um Löcher vorzubohren (siehe Informationen zur Wandmontage auf Seite 11).

[ES]

Utiliza una broca de 5/16" para perforar los orificios piloto (consulta Información de montaje en la página 12).

[FR]

Utilisez une mèche de 5/16 pouces pour percer des trous de guidage. (Voir les Informations de montage mural à la page 12).

[IT]

Utilizza una punta da trapano da 5/16" per realizzare i fori pilota (v. Informazioni sul montaggio a parete a pagina 12).

[NL]

Boor de gaten voor met een boor van 5/16" (zie Informatie over wandmontage op pagina 13).

[NO]

Bruk et 5/16" (7,9 mm) bor til å bore hull (se Informasjon om veggmontering på side 13).

[PT-BR]

Utilize uma broca de 5/16" (8 mm) para perfurar os orifícios piloto (consulte a Informação de montagem na página 13).

[SE]

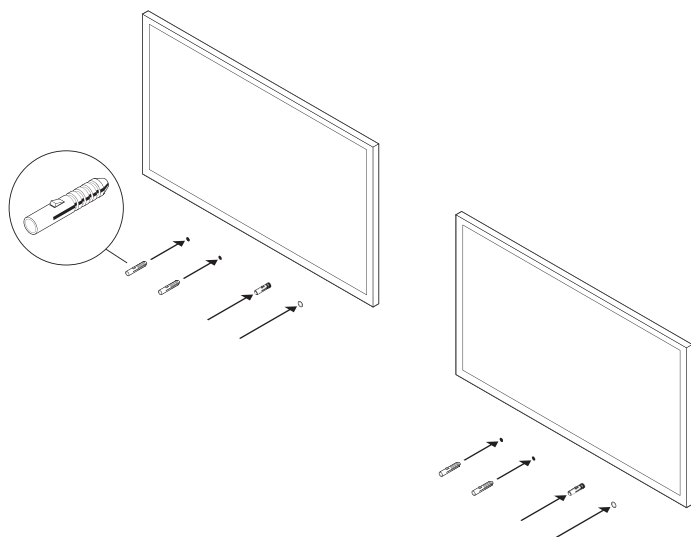
Använd en 5/16-tums borr för att borra pilothål (se "Väggmonteringsinformation" på sida 14).

[CH]

用 5/16" 钻头钻一个导孔 (参见墙壁安装信息 在页面上 14)。

[JP]

5/16∇? 。14 ページの 「壁取り付け情報」。

**[EN]**

Insert and secure the wall anchors (don't use the anchors if drilling into wood).

[DA]

Indsæt, og fastgør rawplugs. (Brug ikke rawplugs, hvis du monterer på træ).

[DE]

Setze die Wanddübel ein, und sichere sie (verwende die Dübel nicht, wenn du in Holz bohrst).

[ES]

Inserta y fija las zapatas (no utilices las zapatas si perforas en madera).

[FR]

Insérez et fixez les chevilles (n'utilisez pas les chevilles si vous percez dans du bois).

[IT]

Inserisci e fissa i tasselli da parete (non utilizzare i tasselli se trapani nel legno).

[NL]

Plaats en bevestig de muurpluggen (gebruik geen pluggen bij boren in hout).

[NO]

Sett inn og fest veggankrene (brukes ikke hvis du borer i tre).

[PT-BR]

Insira e fixe as sapatatas (não utilize as sapatatas se perfurar em madeira).

[SE]

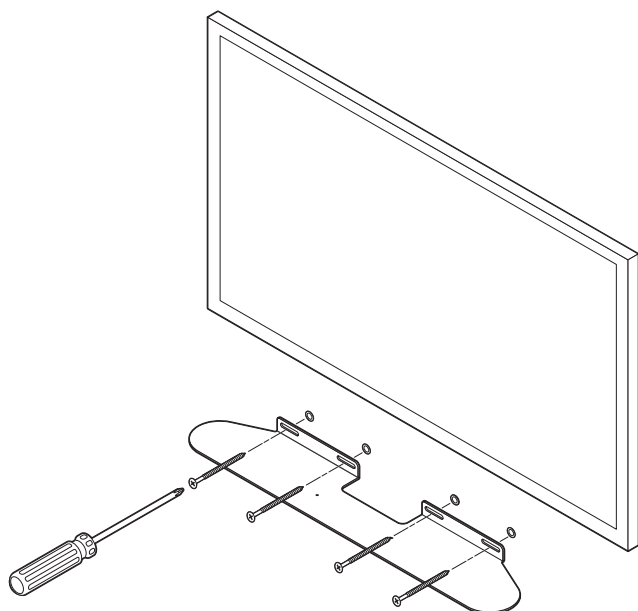
Sätt i och sätt fast väggankare (använd inte dessa ankare om du borrar i trä).

[CH]

插入并固定墙壁预埋件 (如果是在木头上钻孔, 则不要使用预埋件)。

[JP]

壁のアンカーを挿入して掛けて下さい (ウッドを穿つ場合はアンカーを使用しないで下さい)。

**[EN]**

Place the bracket on the wall and loosely tighten the wall screws to secure the bracket. Check with a level and then tighten the screws.

[DA]

Placér beslaget på væggen, og stram vægskruerne let for at fastgøre beslaget. Justér placeringen med et vaterpas, og stram skruerne.

[DE]

Setze die Halterung auf die Wand, und ziehe die Wandschrauben locker an, um die Halterung zu befestigen. Prüfe mit einer Wasserwaage, und ziehe die Schrauben dann fest an.

[ES]

Coloca el soporte sobre la pared y aprieta los tornillos de pared para sujetar el soporte. Utiliza el nivelador y aprieta los tornillos.

[FR]

Placez le support sur le mur et serrez légèrement les vis murales pour le fixer. Vérifiez avec un niveau, puis finissez de serrer les vis.

[IT]

Posiziona la staffa sulla parete e avvita leggermente le viti da parete per fissare la staffa. Controlla con una livella, quindi stringi le viti.

[NL]

Plaats de beugel tegen de muur en draai schroeven losjes aan om de beugel te bevestigen. Controleer met een waterpas en draai de schroeven vervolgens vast.

[NO]

Hold braketten på plass på veggen og skru inn skruene nok til at braketten sitter fast. Sjekk at braketten står i vater, og skru braketten ordentlig fast i veggen.

[PT-BR]

Coloque o suporte sobre a parede e aperte os parafusos de parede para segurar o suporte. Utilize o nível e aperte os parafusos.

[SE]

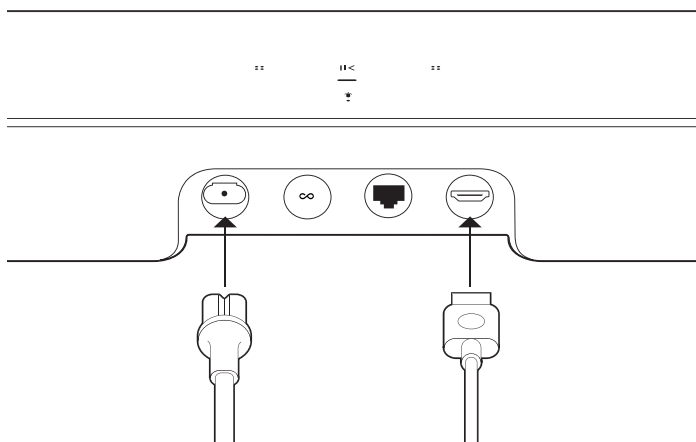
Sätt fästet på väggen och dra löst åt väggskruvarna för att säkra fästet. Kontrollera med vattenpass och dra sedan åt skruvarna.

[CH]

将托架安放在墙上，然后稍稍拧紧墙螺栓以将其固定。用水平仪检查，然后拧紧螺栓。

[JP]

ブラケットを壁面に置いて、壁掛けネジをざっくり取り付けて下さい。レベルを使って確認して、ネジを締めて下さい。

**[EN]**

Connect the power and HDMI cables to Beam.

[DA]

Tilslut strøm- og HDMI-kablerne til Beam.

[DE]

Schließen das Strom- und das HDMI-Kabel an den Beam an.

[ES]

Conecta la alimentación y los cables HDMI a Beam.

[FR]

Branchez les câbles d'alimentation et HDMI au Beam.

[IT]

Collega l'alimentazione e i cavi HDMI al Beam.

[NL]

Sluit het netsnoer en de HDMI-kabel aan op de Beam.

[NO]

Koble strøm- og HDMI-kablene til Beam.

[PT-BR]

Conecte o cabo de alimentação e os cabos HDMI ao Beam.

[SE]

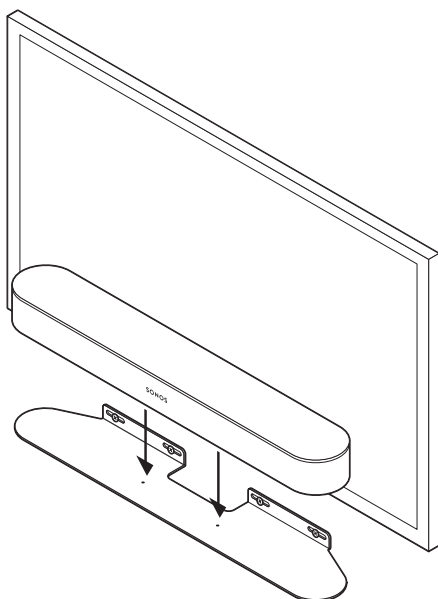
Anslut strömmen och HDMI-kablarna till Beam.

[CH]

将电源和 HDMI 电缆连接到 Beam。

[JP]

電源ケーブルと HDMI ケーブルをビームに接続して下さい。

**[EN]**

Place Beam on the bracket.

[DA]

Placer Beam på beslaget.

[DE]

Setze den Beam auf die Halterung.

[ES]

Coloca Beam en el soporte.

[FR]

Placez le Beam sur le support.

[IT]

Posiziona il Beam sulla staffa.

[NL]

Plaats de Beam op de beugel.

[NO]

Plasser Beam på braketten.

[PT-BR]

Coloque o Beam no suporte.

[SE]

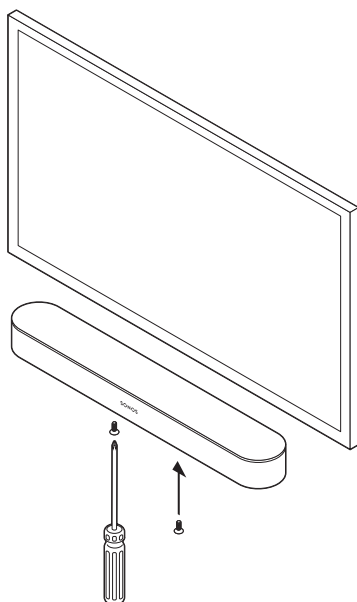
Placera Beam på fästet.

[CH]

将 Beam 安放到托架上。

[JP]

ブラケットにビームを取り付けて下さい。

**[EN]**

Insert and tighten Beam to the bracket using the mounting screws.

[DA]

Fastgør Beam til beslaget med monteringskruerne.

[DE]

Befestige den Beam über die Montageschrauben an der Halterung.

[ES]

Inserta y aprieta Beam en el soporte mediante los tornillos de montaje.

[FR]

Insérez les vis de montage et serrez-les pour fixer le Beam au support.

[IT]

Inserisci e stringi il Beam sulla staffa utilizzando le viti di montaggio.

[NL]

Monteer de Beam aan de beugel met de bevestigingsschroeven en schroef deze vast.

[NO]

Fest Beam til braketten ved hjelp av monteringskruerne.

[PT-BR]

Insira e aperte o Beam no suporte mediante os parafusos de montagem.

[SE]

Sätt i och sätt fast Beam på fästet genom att använda monteringskruvarna.

[CH]

将 Beam 插入托架并用固定螺钉拧紧。

[JP]

取り付け螺子を使用して、ビームをブラケットに挿入して締めて下さい。

Wall mounting information

WALL MATERIAL	PRE-DRILL	USE WALL ANCHORS	USE SCREWS
Wood stud	1/8" / 3mm bit	No	Yes
Drywall (no stud)	5/16" / 8mm bit	Yes	Yes
Hard wallboard or double board	5/16" / 8mm bit	Yes	Yes
Plaster	5/16" / 8mm bit	No, requires toggle bolt	Yes
Concrete or Brick	5/16" / 8mm bit	Yes	Yes

vejledning til vægmontering

VÆGMATERIALE	FORBORING	BRUG VÆGANKRE	BRUG SKRUER
Træstolpe	med 1/8" / 3mm bit	Nej	Ja
Gipsplade (ingen stolpe)	med 5/16" / 8mm bit	Ja	Ja
Hård træplade eller dobbeltplade	med 5/16" / 8mm bit	Ja	Ja
Gipsvæg	med 5/16" / 8mm bit	Nej	Ja
Beton/Mursten	med 5/16" / 8mm bit	Ja	Ja

Informationen zur Wandmontage

WANDMATERIAL	VORBOHREN	DÜBEL VERWENDEN	SCHRAUBEN VERWENDEN
Holzleichtbau	mit 3-mm-Bit	Nein	Ja
Trockenbauwand (keine Holzkonstruktion)	mit 8-mm-Bit	Ja	Ja
Gipswandbau- oder Doppelplatte	mit 8-mm-Bit	Ja	Ja
Gipsputz	mit 8-mm-Bit	Nej	Ja
Beton/Ziegelstein	mit 8-mm-Bit	Ja	Ja

Información de montaje

MATERIAL DE PARED	TALADRE PREVIAMENTE	UTILICE ZAPATAS PARA PARED	UTILICE TORNILLOS
Pernos de madera	con broca de 3 mm	No	Sí
Mampostería sin mortero (sin perno)	con broca de 8 mm	Sí	Sí
Panel de yeso duro o tablero doble	con broca de 8 mm	Sí	Sí
Escayola	con broca de 8 mm	No	Sí
Cemento/Ladrillo	con broca de 8 mm	Sí	Sí

Informations de montage mural

TYPE DE MUR	PRÉ-TROU	UTILISER CHEVILLES	UTILISER VIS
Montant en bois	avec foret 3 mm (1/8")	Non	Oui
Cloison sèche	avec foret 8 mm (5/16")	Oui	Oui
Panneau de revêtement dur ou double	avec foret 8 mm (5/16")	Oui	Oui
Plâtre	avec foret 8 mm (5/16")	Non	Oui
Ciment/Briques	avec foret 8 mm (5/16")	Oui	Oui

Informazioni sul montaggio a parete

MATERIALE PER PARETI	PRE-FORARE	USARE TASSELLI DA MURO	USARE VITI
Parete a montanti in legno	con punta da 3mm (1/8")	No	Sì
Muro a secco (senza montanti)	con punta da 8mm (5/16")	Sì	Sì
Cartongesso o divisorio	con punta da 8mm (5/16")	Sì	Sì
Intonaco	con punta da 8mm (5/16")	No	Sì
Cemento/Mattone	con punta da 8mm (5/16")	Sì	Sì

Informatie over wandmontage

SOORT MUUR	VOORBOREN	PLUG	SCHROEF
Houten muur (skeletbouw)	3 mm boor	Nee	Ja
Stenen muur (geen skeletbouw)	8 mm boor	Ja	Ja
Hardboard of dubbel gipsplaatmuur	8 mm boor	Ja	Ja
Gestucte muur	8 mm boor	Nee	Ja
Beton/Baksteen	8 mm boor	Ja	Ja

Informasjon om veggmontering

VEGGMATERIELL	FORHÅNDSBORING	BRUK VEGGANKERE	UBRUK SKRUER
Stender	med 1/8" (3mm) bor	Nei	Ja
Tørmur (ingen stender)	med 5/16" (8mm) bor	Ja	Ja
Hard trefiberplate eller dobbel bordkle	med 5/16" (8mm) bor	Ja	Ja
Gips	med 5/16" (8mm) bor	Nei	Ja
Betong/Murstein	med 5/16" (8mm) bor	Ja	Ja

Informação de montagem

MATERIAL DA PAREDE	PRÉ-PERFURAÇÃO	USAR BUCHAS NA PAREDE	USAR PARAFUSOS
Prego de madeira	com broca de 1/8" (3mm)	Não	Sim
Parede de gesso (sem madeira)	com broca de 5/16" (8mm)	Sim	Sim
Placa de gesso rígida ou placa dupla	com broca de 5/16" (8mm)	Sim	Sim
Argamassa	com broca de 5/16" (8mm)	Não	Sim
Concreto/Tijolo	com broca de 5/16" (8mm)	Sim	Sim

Väggmonteringsinformation

VÄGGMATERIAL	FÖRBORRNING	ANVÄND VÄGGANKARE	ANVÄND SKRUVAR
Vertikalregel av trä	med 3 mm borrarpspets	Nej	Ja
Gipsskiva (ingen vertikalregel)	med 8 mm borrarpspets	Ja	Ja
Hård väggplatta eller dubbelplatta	med 8 mm borrarpspets	Ja	Ja
Väggputs	med 8 mm borrarpspets	Nej	Ja
Betong/Tegel	med 8 mm borrarpspets	Ja	Ja

墙壁安装信息

墙体材料	预钻孔	是否使用墙壁预埋件	是否使用螺丝
龙骨	1/8" (3 毫米) 钻头	否	是
石膏板 (无壁骨)	5/16" (8 毫米) 钻头	是	是
硬墙纸板或双层板	5/16" (8 毫米) 钻头	是	是
石膏	5/16" (8 毫米) 钻头	否	是
混凝土 / 砖	5/16" (8 毫米) 钻头	是	是

壁取り付け情報

壁面用の材料	事前のドリル	壁面アンカーの使用	ネジの使用
木製間柱	1/8" (3mm) ビット	いいえ	はい
乾式壁 (間柱なし)	3/16" (4.5mm) ビット	はい	はい

硬い人造壁板または二重板	3/16" (4.5mm) ビット	はい	はい
石こう	1/4" (6.5mm) ビット	いいえ	はい
コンクリートまたはレンガ	1/8" (3mm) ビット	はい	はい

SONOS INC, TERMS OF USE, LICENSE AND WARRANTY AGREEMENT (U.S. AND THE REST OF THE WORLD, EXCLUDING EUROPE, MIDDLE EAST COUNTRIES, AND AFRICA)

Last updated June 2020

This is an agreement between you ("You") and Sonos, Inc. (with its Affiliates, "Sonos", "we", "us" or "our"). Before using Sonos products and/or services, please read these "Terms of Use", "License and Warranty Agreement", and other applicable terms mentioned herein (collectively, this "Agreement"). Please see our "Privacy Statement" to understand how we collect and process Your personal information.

This Agreement governs Your use of all Sonos product(s), whether purchased now or in the future, which include the hardware, software and any related firmware and documentation (collectively, the "Product(s)") and services such as Sonos Radio (collectively, the "Services") provided to You by Sonos.

THIS AGREEMENT CONTAINS AN ARBITRATION CLAUSE. SEE SECTION 13 BELOW FOR FURTHER DETAILS INCLUDING YOUR RIGHT TO OPT OUT OF ARBITRATION. It is important that You read and understand the terms of this Agreement before purchasing, downloading, registering and/or otherwise using Sonos Product and/or Services.

By purchasing, downloading, registering and/or otherwise using Sonos Product and/or Services, You are representing that You are over the age of 18, have the right and authority to legally bind Yourself or Your company, as applicable, and You signify Your agreement to be bound by terms of this Agreement. If You do not agree to all these terms or cannot make such representations, do not purchase, download, register or otherwise use Sonos Product and/or Services.

TERMS OF USE

1. AGE

- a. We do not sell products for purchase by children.
- b. We do not knowingly collect, use or disclose personal information from children under 16, or equivalent minimum age in the relevant jurisdiction. If You are under 16, You may use the Products and/or Services only with involvement and consent of a parent or guardian.

2. SONOS ACCOUNT, SYSTEM REQUIREMENTS, COMPATIBLE DEVICES AND USAGE

- a. Use of Product and/or Services requires a unique username and password combination ("Login Credentials"). During the set-up process, the Sonos App will ask You to set up an account and register Your Product with Sonos. As part of registration, You will need to set up a Sonos account ("Sonos Account"). It is Your responsibility to ensure confidentiality and security of Your Login Credentials. By registering, You agree that You are fully responsible for all activities that occur under Your Sonos Account. We may assume that all communications that we receive under Your Sonos Account come from You.
- b. Sonos Product and/or Services may not work properly without a Sonos Account and a working Wi-Fi network in Your home that is connected to reliable Internet access with sufficient bandwidth and/or a Bluetooth connection. Other third party hardware and/or technology elements may also be required for use of some or all of the Product and/or Services, such as a compatible third party device (e.g. laptop, tablet or a mobile phone device) with access to the Sonos App. It is Your responsibility to ensure that You have all required elements and that they are compatible and properly configured. With your permission, Sonos may use Bluetooth on Your compatible third party device, without prior notification, but subject to Your device settings, to facilitate proper operation of the Product and/or Services and to enable certain features.
- c. Some of the Product and/or Services features will enable You to use third party content, services and technology ("Third Party Content and Technology"). Please note that use of such Third Party Content and Technology, via the Product and/or Services, is subject to the third-parties' terms of use or service and their respective privacy notices. We encourage You to read these third-parties' terms carefully before You enable them on Your Sonos Products.
- d. You acknowledge that many features, including Third Party Content and Technology, of the Product and Services transmit data over Wi-Fi and could impact charges to Your data plan, and that You are responsible for any such charges.
- e. Sonos Radio, our radio streaming service section of the Sonos App, is subject to additional Sonos Radio Terms of Service ("Terms of Service"), available at: www.sonos.com/legal/sonos-radio-terms, and are incorporated into this Agreement. By using Sonos Radio, You agree to the Terms of Service.

3. CONSENT TO USE OF DATA

- a. Certain Product Software features may require information from Your Product to provide their respective functions or features, including Third Party Content and Technology. When You turn on or otherwise enable and/or use these functions or features, including Third Party Content and Technology, certain usage data may be processed by Sonos and/or shared with third parties. At all times Your personal information will be treated in accordance with Sonos Privacy Statement, which can be viewed at: www.sonos.com/legal/privacy.

4. THIRD PARTY CONTENT AND TECHNOLOGY, SERVICES AND MATERIALS

- a. From time to time, Sonos may provide access to third party content providers via the Product. In addition, Sonos may support or provide access through the Product to certain third party services or technologies, including but not limited to specific file formats or codecs. Sonos reserves the right to discontinue access to and/or support for any third party service, content or technology at any time, and for any reason.
- b. Product Software may enable or provide access to the third party content, features and services such as music services, voice control and other third party services (collectively referred to as "Third Party Services"). Use of these Third Party Services may require internet access and use of certain Third Party Services may require You to accept additional terms and may be subject to additional fees.

- c. You understand that by using any of the Third Party Services on Sonos Product, You may encounter content that may be deemed offensive, indecent, or objectionable, which content may or may not be identified as having explicit language, and that the results of any search may automatically and unintentionally generate references to objectionable material. Nevertheless, You agree to use the Third Party Services at Your sole risk and that Sonos, its affiliates, agents, principals, or licensors shall have no liability to You for content that may be found to be offensive, indecent, or objectionable.
- d. Certain Third Party Services may display, include or make available content, data, information, applications or materials from other third parties ("Third Party Materials") or provide links to certain third party websites. By using the Third Party Services, You acknowledge and agree that Sonos is not responsible for examining or evaluating the content, accuracy, completeness, timeliness, validity, copyright compliance, legality, decency, quality or any other aspect of such Third Party Materials. Sonos, its officers, affiliates and subsidiaries do not warrant or endorse and do not assume and will not have any liability or responsibility to You or any other person for any Third Party Materials or websites, or for any other materials, products, or services of third parties. Third Party Materials and links to other websites are provided solely as a convenience to You.
- e. Third Party Services and Third Party Materials that may be accessed, linked to or displayed on or otherwise accessed via the Products are not available in all languages or in all countries or regions. Sonos makes no representation that such Third Party Services and Third Party Materials are appropriate or available for use in any particular location. To the extent You choose to use or access such Third Party Services and Third Party Materials, You do so at Your own initiative and are responsible for compliance with any applicable laws, including but not limited to applicable local laws.
- f. Sonos reserves the right to change, suspend, remove, disable or disable access to any Third Party Content and Technology, Services and/or Third Party Materials at any time and for any reason without notice. In no event will Sonos be liable for the removal of or disabling of access to any such Third Party Services and/or Third Party Materials. Sonos may also impose limits on the use of or access to certain Third Party Services or Third Party Materials, in any case and without notice or liability.
- g. Sonos makes no representations or warranties whatsoever regarding the selection of, continuing support for, or continuing access to, any such Third Party Services and/or Third Party Materials.
- h. Sonos makes no warranties or representations that any particular Third Party Services and/or Third Party Materials will be accessible, available, function in any particular manner or function at all for any length of time.
- i. The fact that a particular Third Party Service and/or Third Party Material is displayed or mentioned on any Product packaging or marketing material does not constitute a representation that such Third Party Service and/or Third Party Material will be accessible, available, function in any particular manner or function at all for any length of time.
- j. Sonos and Third Party Service providers providing any service, technology or content accessible through the Product reserve the right to remove information from their servers, or prevent access to their servers or to change or eliminate product offerings or services for any reason that Sonos or said third parties deem sufficient in their sole discretion at any time, without notice.

LICENSE AND WARRANTY AGREEMENT

5. SOFTWARE

- a. **Software.** The software, as embedded in the Product for the purpose of operating the Products, documentations, interfaces, content, fonts and any data that came with Your Product ("Original Product Software"), as may be updated or replaced by feature enhancements, software updates or system restore software provided by Sonos ("Product Software Updates") whether in read only memory, on any other media or in any other form (the Original Product Software and Product Software Updates are collectively referred to as the "Product Software" or "Software") are licensed, not sold, to You by Sonos, Inc. for use only under the terms of this Agreement. For clarity, Software includes Sonos Application (collectively, the "Sonos App" or "App") which means all Sonos applications (e.g. mobile or desktop App) developed by Sonos that provides access to Product and/or Services, Sonos' settings, Sonos-related content and other features and services including access to Third Party Content and Technology. You agree that the terms of this Agreement will apply to any Product, Sonos App that may be built-in on Your Product, unless such App is accompanied by a separate license, in which case You agree that the terms of that license will govern Your use of that App.
- b. **Software Updates.** Sonos shall have no obligation to provide any updates or upgrades to any aspect of the Product or Services. Sonos, at its discretion, may make available future Product Software Updates. In the event that Sonos does provide such update or upgrade, such updates or upgrades and any related documentation shall be deemed the Product. The Product Software Updates, if any, may not necessarily include all existing software features or new features that Sonos releases for newer or other models of Product. The terms of this Agreement will govern any Product Software Updates provided by Sonos, unless such Product Software Update is accompanied by a separate agreement, in which case You agree that the terms of that agreement will govern.
- c. **Automatic Software Updates.** We may, from time to time, develop patches, bug fixes, updates, upgrades and other modifications to improve the performance of the Product and/or Services. These may be automatically installed without providing any additional notice. Unless You disable automatic Product Software Updates, Your Product will periodically check with Sonos for updates to the Product Software and, if one is available, the update will automatically download and install onto Your Product. By using the Product and/or Service, You agree that Sonos may download and install automatic Product Software Updates onto Your Product, unless You have opted out of automatic Product Software Updates. You can turn off the automatic Product Software Updates at any time by going to settings in the Sonos App.

6. GRANT OF LICENSE

- a. Subject to the terms and conditions of this Agreement, Sonos grants to You a worldwide, non-exclusive, non-transferable, personal license (without the right to sub-license) to: (i) use the Software as embedded in the Product for the purpose of operating the Product, and (ii) use the Sonos Application portion(s) of the Software on any personal computer or mobile device owned or controlled by You during the Term. You may not transfer the Software to any other computing device or otherwise remove the Software from the Product.
- b. You agree not to copy, modify, reverse engineer, decompile or disassemble the Product to the extent that such restriction is not prohibited by law. Except for the limited license granted herein, Sonos and its suppliers hereby retain all right, title and interest in and to all worldwide intellectual property rights embodied in the Products and the Software. All other rights are reserved by Sonos.
- c. You acknowledge and agree that the technology embedded in and used to create the Product constitute the valuable trade secrets, intellectual property and know-how of Sonos. To the extent You come into possession through authorized use of the Product of any such trade secrets and/or intellectual property, You will not disclose them to any third party. Sonos Products are also protected by one or more patents. For more information, please see: www.sonos.com/legal/patents.

7. TERM OF AGREEMENT

- a. You may terminate this Agreement at any time by notifying Sonos, discontinuing use of the Product and purging the Software from Your third party computing device.
- b. This Agreement will automatically terminate if You violate any of its terms.
- c. Sections 6(b), 8, 9, 10(e) 11, and 13 shall survive termination or expiration for any reason.

8. COMPLIANCE WITH COPYRIGHT LAWS

- a. Sonos complies with U.S. and international copyright laws and in consideration of the licenses granted herein, You agree to do the same.
- b. You acknowledge that unauthorized copying or distribution of music or other content accessed using the Product ("Content") is prohibited by such copyright laws, and You agree that You will not, directly or indirectly, copy or distribute any Content without the express written authorization of the copyright holder(s).
- c. You agree to indemnify and hold harmless Sonos and its licensors from and against any and all claims, suits, losses, damages, liabilities, costs and expenses incurred by Sonos or its licensors arising out of or related to Your failure to comply with the terms of this Section 8.

9. YOUR PRIVACY AND DATA PROTECTION

- a. Sonos has developed a Privacy Statement in order to inform You of its practices with respect to collection, use, disclosure and protection of personal information Sonos processes. You can find the Sonos Privacy Statement, which is incorporated into this Agreement, at www.sonos.com/legal/privacy.
- b. By using Sonos Product and/or Services You agree to the terms of the Privacy Statement. At all times Your personal information is processed in accordance with Sonos Privacy Statement. It is important that You read and understand the terms of the Privacy Statement.
- c. If You have questions regarding our Privacy Statement, please contact us at privacy@sonos.com.

10. WARRANTY AND DISCLAIMER

- a. Warranty. Subject to the conditions set forth in this Section 10, Sonos warrants to You that for a period of one (1) year after the date of original purchase of the Product, the Product will be free from defects in materials and workmanship.
- b. SONOS DOES NOT WARRANT THAT THE PRODUCT WILL OPERATE WITHOUT INTERRUPTION OR WILL BE ERROR-FREE, OR THAT ALL ERRORS AND OR DEFECTS MAY BE CORRECTED; THAT THE FUNCTIONS, FEATURES, OR SERVICES PERFORMED OR PROVIDED BY, INCLUDING THIRD PARTY FEATURES AND SERVICES, CONTAINED IN THE PRODUCT SOFTWARE WILL MEET YOUR REQUIREMENTS; THAT ANY FEATURES, FUNCTIONS OR SERVICE WILL CONTINUE TO BE MADE AVAILABLE; THAT THE PRODUCT SOFTWARE WILL BE COMPATIBLE OR WORK WITH ANY THIRD PARTY SOFTWARE, APPLICATIONS OR THIRD PARTY SERVICES. IF YOU ARE A CONSUMER, THIS WARRANTY IS IN ADDITION TO AND DOES NOT AFFECT YOUR STATUTORY RIGHTS. EXCEPT AS SET FORTH IN SECTION 10(E) AND SUBJECT TO ANY MANDATORY CONSUMER PROTECTION LAWS TO THE CONTRARY, SONOS' SOLE LIABILITY, AND YOUR SOLE REMEDY, FOR BREACH OF THE FOREGOING WARRANTY WILL BE, AT SONOS' SOLE DISCRETION, REPAIR OR REPLACEMENT OF THE PRODUCT, OR, IF NEITHER OF THE FOREGOING ARE REASONABLY AVAILABLE, A REFUND OF THE AMOUNT YOU PAID, LESS AMOUNTS ATTRIBUTABLE TO YOUR PRIOR USE;
- c. Limitations. The foregoing warranty does not extend to problems in the Product to the extent that result from: (i) Your failure to implement all bug fixes or error corrections to the Product which are made available by Sonos; (ii) any use of the Product in a manner for which it was not designed or as not authorized under this Agreement; or (iii) any use of the Product with other products, hardware or products not supplied by, and inconsistent with the documentation provided by, Sonos.
- d. Sonos exclusively sells its Products either directly or through authorized dealers and authorized online resellers. Purchase of a Product from or through anyone (including any retailer, reseller, or any online source) other than Sonos, an authorized dealer, or authorized online reseller VOIDS any otherwise applicable warranty offered by Sonos on such Product, regardless of the condition of such Product or whether the Product is "new" or "used."
- e. Disclaimer. EXCEPT AS EXPRESSLY SET FORTH ABOVE, SONOS MAKES NO WARRANTIES, OTHER THAN THOSE IMPLIED BY STATUTE, WITH RESPECT TO THE PRODUCT. SONOS AND ITS SUPPLIERS HEREBY SPECIFICALLY DISCLAIM ALL OTHER SUCH WARRANTIES AND CONDITIONS. YOU ASSUME ALL RESPONSIBILITIES FOR SELECTION OF THE PRODUCT TO ACHIEVE YOUR INTENDED RESULTS, AND FOR THE INSTALLATION AND USE OF THE PRODUCT. INSTALLATION OF PRODUCT SOFTWARE MAY AFFECT

THE AVAILABILITY AND USABILITY OF THIRD PARTY SOFTWARE, APPLICATIONS OR THIRD PARTY SERVICES, AS WELL AS OTHER SONOS PRODUCT AND/OR SERVICES. NO ORAL OR WRITTEN INFORMATION OR ADVICE GIVEN BY SONOS OR A SONOS AUTHORIZED REPRESENTATIVE SHALL CREATE A WARRANTY.

11. LIMITATION OF LIABILITY

- a. TO THE MAXIMUM EXTENT ALLOWED UNDER LAW, IN NO EVENT WILL SONOS OR ITS SUPPLIERS BE LIABLE FOR ANY DAMAGES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO, INCIDENTAL, SPECIAL, CONSEQUENTIAL, EXEMPLARY, OR INDIRECT DAMAGES, AND INCLUDING BUT NOT LIMITED TO, COST OF COVER, LOSS OF DATA, LOSS OF PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, LOSS OF BUSINESS INFORMATION, OR OTHER PECUNIARY LOSS ARISING FROM THE USE OF (OR INABILITY TO USE) THE PRODUCT, NO MATTER HOW CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY.
- b. IN NO EVENT SHALL SONOS' TOTAL LIABILITY TO YOU FOR ALL DAMAGES IN ANY ONE OR MORE CAUSES OF ACTION EXCEED THE AMOUNT PAID BY YOU FOR THE PRODUCT UNLESS OTHERWISE REQUIRED BY LAW.
- c. The limitations in Section 11 will apply even if Sonos, its suppliers or dealers have been advised of the possibility of such damage or of any type of use intended by You. These limitations shall apply notwithstanding the failure of the essential purpose of any limited remedy. You acknowledge that these limitations reflect a reasonable allocation of risk.
- d. The limitation in this Section 11 shall not apply to damage resulting from willful misconduct or gross negligence on the part of Sonos. The limitations of this Section 11 shall further not apply to damage resulting from loss of life or personal injury caused by willful misconduct or negligence or breach of contract by Sonos or its directors or any third party Sonos has used to fulfil its contractual obligations towards You. With regards to product liability, the limitations in this Section 11 shall apply only to the extent permitted by mandatory rules regarding product liability.
- e. The limitations in this Section 11 shall not affect Your statutory rights as a consumer.

12. INFRINGEMENT INDEMNITY

- a. Indemnity. Sonos shall defend or settle any claim, demand, suit, proceeding or action ("Claim") against You to the extent that such Claim is based on an allegation that any portion of the Product, as furnished to You under this Agreement and used as authorized in this Agreement, infringes any third party's copyright or misappropriates such third party's trade secrets, provided that You: (i) give prompt written notice of the Claim to Sonos; (ii) give Sonos the exclusive authority to control and direct the defense or settlement of such Claim; and (iii) give Sonos, at Sonos' expense (except for the value of Your time), all necessary information and assistance with respect to the Claim. Sonos shall pay all settlement amounts, damages and costs finally awarded to the extent attributable to such Claim. You may participate in the defense of Claim at Your expense. Sonos will not be liable for any costs or expenses incurred without its prior written authorization.
- b. Limit on Indemnity. The foregoing notwithstanding, Sonos shall have no liability for a Claim to the extent based on: (i) the use by You of any Product more than thirty (30) days after Sonos notifies You in writing that continued use of the Product may give rise to such Claim and offers, in return for You ceasing all further use of the Product, to refund the price paid by You for the Product less amounts attributable to Your prior use; (ii) the combination of the Product, or any part thereof, with other hardware or products not provided by Sonos, which Claim would have been avoided if the Products had not been so combined; or (iii) use of the Products other than as authorized under this Agreement.
- c. Entire Liability. THE FOREGOING PROVISIONS OF THIS SECTION 12 STATE THE ENTIRE LIABILITY AND OBLIGATIONS OF SONOS, AND YOUR EXCLUSIVE REMEDY, WITH RESPECT TO ANY ACTUAL OR ALLEGED INFRINGEMENT OF OR MISAPPROPRIATION OF ANY INTELLECTUAL PROPERTY RIGHT BY THE PRODUCT.

13. BINDING ARBITRATION AGREEMENT

BY USING YOUR PRODUCT, YOU AGREE TO THIS ARBITRATION AGREEMENT, SUBJECT TO YOUR RIGHT TO OPT-OUT AS DESCRIBED BELOW.

UNLESS YOU HAVE BROUGHT AN ELIGIBLE CLAIM IN SMALL CLAIMS COURT OR HAVE OPTED OUT AS DESCRIBED BELOW, THE PARTIES AGREE ANY CONTROVERSY OR CLAIM RELATING IN ANY WAY TO YOUR PRODUCT, INCLUDING ANY CONTROVERSY OR CLAIM ARISING OUT OF OR RELATING TO THE WARRANTY DESCRIBED IN SECTION 10, A BREACH OF SUCH WARRANTY, THE INTERPRETATION, SCOPE, OR VALIDITY OF THIS AGREEMENT, AND/OR THE PRODUCT'S SALE, CONDITION OR PERFORMANCE, WILL BE BROUGHT IN ARBITRATION SETTLED BY BINDING ARBITRATION ADMINISTERED BY THE AMERICAN ARBITRATION ASSOCIATION AND CONDUCTED BY A SINGLE ARBITRATOR APPOINTED BY THE AMERICAN ARBITRATION ASSOCIATION, IN ACCORDANCE WITH ITS COMMERCIAL ARBITRATION RULES AND ITS SUPPLEMENTARY PROCEDURES FOR CONSUMER-RELATED DISPUTES.

You may learn more about the American Arbitration Association and its rules for arbitration by visiting www.adr.org or by calling 800-778-7879. Since this warranty concerns a transaction in interstate or international commerce, the Federal Arbitration Act will apply. The filing fees to begin and carry out arbitration will be shared between you and Sonos, but in no event will your fees ever exceed the amount allowable by the American Arbitration Association, at which point Sonos will cover all additional administrative fees and expenses.

Sonos waives its right to recover attorneys' fees in connection with any arbitration under this warranty. If you are the prevailing party in an arbitration to which the Supplementary Procedures for Consumer-Related Disputes applies, then you are entitled to recover attorneys' fees as the arbitrator may determine.

Any arbitration under this agreement shall take place in Santa Barbara, California, unless the designated arbitrator determines that such venue would be unreasonably burdensome to any party, in which case the arbitrator shall have the discretion to select another venue.

Judgment on the award rendered by the arbitrator will be binding and final, except for any right of appeal provided by the Federal Arbitration Act and may be entered in any court having jurisdiction. Except as may be required by law, neither you nor Sonos nor an arbitrator may disclose the existence, content, or results of any arbitration under this agreement without the prior written consent of you and Sonos.

Exceptions to Binding Arbitration Agreement

IF YOU DO NOT WISH TO BE BOUND BY THE BINDING ARBITRATION AGREEMENT THEN: (1) you must notify Sonos in writing within sixty (60) days of the date that you purchased a single Sonos Product; (2) your written notification must be mailed to Sonos at 614 Chapala St., Santa Barbara, CA 93101, Attn: Legal Department or emailed to arb-opt-out@sonos.com and (3) your written notification must include (a) your name, (b) your address, (c) the date you purchased the product, and (d) a clear statement that you wish to opt out of the binding arbitration agreement.

In addition, you may pursue a claim in small claims court in your county of residence (if in the United States) or in Santa Barbara, California. In such a case the provisions of the section titled "Binding Arbitration Agreement" will not apply.

14. MISCELLANEOUS

a. Export Control. You acknowledge that the Product may be subject to the export control law and regulations of the jurisdiction in which You purchased the Product and You warrant that You will comply in all respects with such laws and regulations. You may not use or otherwise export or re-export the Products except as authorized by United States law and the laws of the jurisdiction(s) in which the Product was obtained.

b. Governing law. This Agreement shall be governed by the laws of the state of California and, without reference to its conflict of law principles, except to the extent that any such law is inconsistent with the Federal Arbitration Act, in which case the Federal Arbitration Act controls. The United Nations Convention on contracts for the International sale of goods is not applicable to this Agreement.

c. Entire Agreement. This Agreement constitutes the entire agreement between You and Sonos with respect to the subject matter hereof, and supersedes all prior oral or written understandings, communications or agreements not specifically incorporated herein.

d. Severability. If any provision of this Agreement is found to be invalid or unenforceable pursuant to judicial decree or decision, the remainder of this Agreement shall remain valid and enforceable according to its term.

e. No Assignment. You may not assign this Agreement, or any of its rights or obligations hereunder, whether by operation of law or otherwise, without the prior written consent of Sonos. Any attempted assignment by You without prior written consent shall be void.

f. Notices from Sonos. When You use Sonos Product and/or Services or send us email, You are communicating with us electronically. We will communicate with You electronically in a variety of ways, such as by email, in-App messages and/or push notices or by posting messages or communications on the Sonos website or through the other Sonos Services. Sonos may provide You with notices regarding the Product and/or Services, including changes to this Agreement, by email to Your Sonos Account email address (and/or other alternate email address associated with Your Sonos Account if provided), via Sonos App or by postings on our Sonos website. If Sonos needs to contact You about Your Product and/or Services, You consent to receive the notices by email or as otherwise specified in this Agreement. For contractual purposes, You agree that all notices, disclosures and other communications that we provide You electronically satisfy any legal requirement that such communications be in writing, unless mandatory applicable laws specifically require a different form of communication. For inquiries or questions regarding this Agreement, please submit your questions at <http://support.sonos.com>.

SONOS, INC. TERMS OF USE, LICENSE AND WARRANTY AGREEMENT (EUROPE, THE MIDDLE EAST COUNTRIES AND AFRICA)

Last Update: June 2020

This is an agreement between you ("You") and Sonos, Inc. (with its Affiliates, "Sonos", "we", "us" or "our"). Before using Sonos products and/or services, please read these "Terms of Use", "License and Warranty Agreement", and other applicable terms mentioned herein (collectively, this "Agreement"). Please see our "Privacy Statement" to understand how we collect and process Your personal information.

This Agreement governs Your use of all Sonos product(s), whether purchased now or in the future, which include the hardware, software and any related firmware and documentation (collectively, the "Product(s)") and services such as Sonos Radio (collectively, the "Services") provided to You by Sonos.

It is important that You read and understand the terms of this Agreement before purchasing, downloading, registering and/or otherwise using Sonos Product and/or Services.

By purchasing, downloading, registering and/or otherwise using Sonos Product and/or Services, You are representing that You are over the age of 18, have the right and authority to legally bind Yourself or Your company, as applicable, and You signify Your agreement to be bound by terms of this Agreement. If You do not agree to all these terms or cannot make such representations, do not purchase, download, register or otherwise use Sonos Product and/or Services.

TERMS OF USE

1. AGE

- a. We do not sell products for purchase by children.
- b. We do not knowingly collect, use or disclose personal information from children under 16, or equivalent minimum age in the relevant jurisdiction. If You are under 16, You may use the Products and/or Services only with involvement and consent of a parent or guardian.

2. SONOS ACCOUNT, SYSTEM REQUIREMENTS, COMPATIBLE DEVICES AND USAGE

- a. Use of Product and/or Services requires a unique username and password combination ("Login Credentials"). During the set-up process, the Sonos App will ask You to set up an account and register Your Product with Sonos. As part of registration, You will need to set up a Sonos account ("Sonos Account"). It is Your responsibility to ensure confidentiality and security of Your Login Credentials. By registering, You agree that You are fully responsible for all activities that occur under Your Sonos Account. We may assume that all communications that we receive under Your Sonos Account come from You.
- b. Sonos Product and/or Services may not work properly without a Sonos Account and a working Wi-Fi network in Your home that is connected to reliable Internet access with sufficient bandwidth and/or a Bluetooth connection. Other third party hardware and/or technology elements may also be required for use of some or all of the Product and/or Services, such as a compatible third party device (e.g. laptop, tablet or a mobile phone device) with access to the Sonos App. It is Your responsibility to ensure that You have all required elements and that they are compatible and properly configured. With your permission, Sonos may use Bluetooth on Your compatible third party device, without prior notification, but subject to Your device settings, to facilitate proper operation of the Product and/or Services and to enable certain features.
- c. Some of the Product and/or Services features will enable You to use third party content, services and technology ("Third Party Content and Technology"). Please note that use of such Third Party Content and Technology, via the Product and/or Services, is subject to the third-parties' terms of use or service and their respective privacy notices. We encourage You to read these third-parties' terms carefully before You enable them on Your Sonos Products.
- d. You acknowledge that many features, including Third Party Content and Technology, of the Product and Services transmit data over Wi-Fi and could impact charges to Your data plan, and that You are responsible for any such charges.
- e. Sonos Radio, our radio streaming service section of the Sonos App, is subject to additional Sonos Radio Terms of Service ("Terms of Service"), available at: www.sonos.com/legal/sonos-radio-terms, and are incorporated into this Agreement. By using Sonos Radio, You agree to the Terms of Service.

3. CONSENT TO USE OF DATA

- a. Certain Product Software features may require information from Your Product to provide their respective functions or features, including Third Party Content and Technology. When You turn on or otherwise enable and/or use these functions or features, including Third Party Content and Technology, certain usage data may be processed by Sonos and/or shared with third parties. At all times Your personal information will be treated in accordance with Sonos Privacy Statement, which can be viewed at: www.sonos.com/legal/privacy.

4. THIRD PARTY CONTENT AND TECHNOLOGY, SERVICES AND MATERIALS

- a. From time to time, Sonos may provide access to third party content providers via the Product. In addition, Sonos may support or provide access through the Product to certain third party services or technologies, including but not limited to specific file formats or codecs. Sonos reserves the right to discontinue access to and/or support for any third party service, content or technology at any time, and for any reason.
- b. Product Software may enable or provide access to the third party content, features and services such as music services, voice control and other third party services (collectively referred to as "Third Party Services"). Use of these Third Party Services may require internet access and use of certain Third Party Services may require You to accept additional terms and may be subject to additional fees.
- c. You understand that by using any of the Third Party Services on Sonos Product, You may encounter content that may be deemed offensive, indecent, or objectionable, which content may or may not be identified as having explicit language, and that the results of any search may automatically and unintentionally generate references to objectionable material. Nevertheless, You agree to use the Third

Party Services at Your sole risk and that Sonos, its affiliates, agents, principals, or licensors shall have no liability to You for content that may be found to be offensive, indecent, or objectionable.

d. Certain Third Party Services may display, include or make available content, data, information, applications or materials from other third parties ("Third Party Materials") or provide links to certain third party websites. By using the Third Party Services, You acknowledge and agree that Sonos is not responsible for examining or evaluating the content, accuracy, completeness, timeliness, validity, copyright compliance, legality, decency, quality or any other aspect of such Third Party Materials. Sonos, its officers, affiliates and subsidiaries do not warrant or endorse and do not assume and will not have any liability or responsibility to You or any other person for any Third Party Materials or websites, or for any other materials, products, or services of third parties. Third Party Materials and links to other websites are provided solely as a convenience to You.

e. Third Party Services and Third Party Materials that may be accessed, linked to or displayed on or otherwise accessed via the Products are not available in all languages or in all countries or regions. Sonos makes no representation that such Third Party Services and Third Party Materials are appropriate or available for use in any particular location. To the extent You choose to use or access such Third Party Services and Third Party Materials, You do so at Your own initiative and are responsible for compliance with any applicable laws, including but not limited to applicable local laws.

f. Sonos reserves the right to change, suspend, remove, disable or disable access to any Third Party Content and Technology, Services and/or Third Party Materials at any time and for any reason without notice. In no event will Sonos be liable for the removal of or disabling of access to any such Third Party Services and/or Third Party Materials. Sonos may also impose limits on the use of or access to certain Third Party Services or Third Party Materials, in any case and without notice or liability.

g. Sonos makes no representations or warranties whatsoever regarding the selection of, continuing support for, or continuing access to, any such Third Party Services and/or Third Party Materials.

h. Sonos makes no warranties or representations that any particular Third Party Services and/or Third Party Materials will be accessible, available, function in any particular manner or function at all for any length of time.

i. The fact that a particular Third Party Service and/or Third Party Material is displayed or mentioned on any Product packaging or marketing material does not constitute a representation that such Third Party Service and/or Third Party Material will be accessible, available, function in any particular manner or function at all for any length of time.

j. Sonos and Third Party Service providers providing any service, technology or content accessible through the Product reserve the right to remove information from their servers, or prevent access to their servers or to change or eliminate product offerings or services for any reason that Sonos or said third parties deem sufficient in their sole discretion at any time, without notice.

LICENSE AND WARRANTY AGREEMENT

5. SOFTWARE

a. Software. The software, as embedded in the Product for the purpose of operating the Products, documentations, interfaces, content, fonts and any data that came with Your Product ("Original Product Software"), as may be updated or replaced by feature enhancements, software updates or system restore software provided by Sonos ("Product Software Updates") whether in read only memory, on any other media or in any other form (the Original Product Software and Product Software Updates are collectively referred to as the "Product Software" or "Software") are licensed, not sold, to You by Sonos, Inc. for use only under the terms of this Agreement. For clarity, Software includes Sonos Application (collectively, the "Sonos App" or "App") which means all Sonos applications (e.g. mobile or desktop App) developed by Sonos that provides access to Product and/or Services, Sonos' settings, Sonos-related content and other features and services including access to Third Party Content and Technology. You agree that the terms of this Agreement will apply to any Product, Sonos App that may be built-in on Your Product, unless such App is accompanied by a separate license, in which case You agree that the terms of that license will govern Your use of that App.

b. Software Updates. Sonos shall have no obligation to provide any updates or upgrades to any aspect of the Product or Services. Sonos, at its discretion, may make available future Product Software Updates. In the event that Sonos does provide such update or upgrade, such updates or upgrades and any related documentation shall be deemed the Product. The Product Software Updates, if any, may not necessarily include all existing software features or new features that Sonos releases for newer or other models of Product. The terms of this Agreement will govern any Product Software Updates provided by Sonos, unless such Product Software Update is accompanied by a separate agreement, in which case You agree that the terms of that agreement will govern.

c. Automatic Software Updates. We may, from time to time, develop patches, bug fixes, updates, upgrades and other modifications to improve the performance of the Product and/or Services. These may be automatically installed without providing any additional notice. Unless You disable automatic Product Software Updates, Your Product will periodically check with Sonos for updates to the Product Software and, if one is available, the update will automatically download and install onto Your Product. By using the Product and/or Service, You agree that Sonos may download and install automatic Product Software Updates onto Your Product, unless You have opted out of automatic Product Software Updates. You can turn off the automatic Product Software Updates at any time by going to settings in the Sonos App.

6. GRANT OF LICENSE

a. Subject to the terms and conditions of this Agreement, Sonos grants to You a worldwide, non-exclusive, non-transferable, personal license (without the right to sub-license) to: (i) use the Software as embedded in the Product for the purpose of operating the Product, and (ii) use the Sonos Application portion(s) of the Software on any personal computer or mobile device owned or controlled by You during the Term. You may

not transfer the Software to any other computing device or otherwise remove the Software from the Product.

b. You agree not to copy, modify, reverse engineer, decompile or disassemble the Product to the extent that such restriction is not prohibited by law. Except for the limited license granted herein, Sonos and its suppliers hereby retain all right, title and interest in and to all worldwide intellectual property rights embodied in the Products and the Software. All other rights are reserved by Sonos.

c. You acknowledge and agree that the technology embedded in and used to create the Product constitute the valuable trade secrets, intellectual property and know-how of Sonos. To the extent You come into possession through authorized use of the Product of any such trade secrets and/or intellectual property, You will not disclose them to any third party. Sonos Products are also protected by one or more patents. For more information, please see: www.sonos.com/legal/patents.

7. TERM OF AGREEMENT

a. You may terminate this Agreement at any time by notifying Sonos, discontinuing use of the Product and purging the Software from Your third party computing device.

b. This Agreement will automatically terminate if You violate any of its terms.

c. Sections 6(b), 8, 9, 10(d), 11, and 13 shall survive termination or expiration for any reason.

8. COMPLIANCE WITH COPYRIGHT LAWS

a. Sonos complies with U.S. and international copyright laws and in consideration of the licenses granted herein, You agree to do the same.

b. You acknowledge that unauthorized copying or distribution of music or other content accessed using the Product ("Content") is prohibited by such copyright laws, and You agree that You will not, directly or indirectly, copy or distribute any Content without the express written authorization of the copyright holder(s).

c. You agree to indemnify and hold harmless Sonos and its licensors from and against any and all claims, suits, losses, damages, liabilities, costs and expenses incurred by Sonos or its licensors arising out of or related to Your failure to comply with the terms of this Section 8.

9. YOUR PRIVACY AND DATA PROTECTION

a. Sonos has developed a Privacy Statement in order to inform You of its practices with respect to collection, use, disclosure and protection of personal information Sonos processes. You can find the Sonos Privacy Statement, which is incorporated into this Agreement, at www.sonos.com/legal/privacy.

b. By using Sonos Product and/or Services You agree to the terms of the Privacy Statement. At all times Your personal information is processed in accordance with Sonos Privacy Statement. It is important that You read and understand the terms of the Privacy Statement.

c. If You have questions regarding our Privacy Statement, please contact us at privacy@sonos.com.

10. WARRANTY AND DISCLAIMER

a. Warranty. Subject to the conditions set forth in this Section 10, Sonos warrants to You that for a period of two (2) years after the date of original purchase of the Product, the Product will be free from defects in materials and workmanship.

b. SONOS DOES NOT WARRANT THAT THE PRODUCT WILL OPERATE WITHOUT INTERRUPTION OR WILL BE ERROR-FREE, OR THAT ALL ERRORS AND OR DEFECTS MAY BE CORRECTED; THAT THE FUNCTIONS, FEATURES, OR SERVICES PERFORMED OR PROVIDED BY, INCLUDING THIRD PARTY FEATURES AND SERVICES, CONTAINED IN THE PRODUCT SOFTWARE WILL MEET YOUR REQUIREMENTS; THAT ANY FEATURES, FUNCTIONS OR SERVICE WILL CONTINUE TO BE MADE AVAILABLE; THAT THE PRODUCT SOFTWARE WILL BE COMPATIBLE OR WORK WITH ANY THIRD PARTY SOFTWARE, APPLICATIONS OR THIRD PARTY SERVICES. IF YOU ARE A CONSUMER, THIS WARRANTY IS IN ADDITION TO AND DOES NOT AFFECT YOUR STATUTORY RIGHTS. EXCEPT AS SET FORTH IN SECTION 10 (D) AND SUBJECT TO ANY MANDATORY CONSUMER PROTECTION LAWS TO THE CONTRARY, SONOS' SOLE LIABILITY, AND YOUR SOLE REMEDY, FOR BREACH OF THE FOREGOING WARRANTY WILL BE, AT SONOS' SOLE DISCRETION, REPAIR OR REPLACEMENT OF THE PRODUCT, OR, IF NEITHER OF THE FOREGOING ARE REASONABLY AVAILABLE, A REFUND OF THE AMOUNT YOU PAID, LESS AMOUNTS ATTRIBUTABLE TO YOUR PRIOR USE.

c. Limitations. The foregoing warranty does not extend to problems in the Product to the extent that result from: (i) Your failure to implement all bug fixes or error corrections to the Product which are made available by Sonos; (ii) any use of the Product in a manner for which it was not designed or as not authorized under this Agreement; or (iii) any use of the Product with other products, hardware or products not supplied by, and inconsistent with the documentation provided by, Sonos.

d. Disclaimer. EXCEPT AS EXPRESSLY SET FORTH ABOVE, SONOS MAKES NO WARRANTIES, OTHER THAN THOSE IMPLIED BY STATUTE, WITH RESPECT TO THE PRODUCT. SONOS AND ITS SUPPLIERS HEREBY SPECIFICALLY DISCLAIM ALL OTHER SUCH WARRANTIES AND CONDITIONS. YOU ASSUME ALL RESPONSIBILITIES FOR SELECTION OF THE PRODUCT TO ACHIEVE YOUR INTENDED RESULTS, AND FOR THE INSTALLATION AND USE OF THE PRODUCT. INSTALLATION OF PRODUCT SOFTWARE MAY AFFECT THE AVAILABILITY AND USABILITY OF THIRD PARTY SOFTWARE, APPLICATIONS OR THIRD PARTY SERVICES, AS WELL AS OTHER SONOS PRODUCT AND/OR SERVICES. NO ORAL OR WRITTEN INFORMATION OR ADVICE GIVEN BY SONOS OR A SONOS AUTHORIZED REPRESENTATIVE SHALL CREATE A WARRANTY.

11. LIMITATION OF LIABILITY

a. TO THE MAXIMUM EXTENT ALLOWED UNDER LAW, IN NO EVENT WILL SONOS OR ITS SUPPLIERS BE LIABLE FOR ANY DAMAGES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO, INCIDENTAL, SPECIAL, CONSEQUENTIAL, EXEMPLARY, OR INDIRECT DAMAGES, AND INCLUDING BUT NOT LIMITED TO, COST OF COVER, LOSS OF DATA, LOSS OF PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, LOSS OF BUSINESS INFORMATION, OR OTHER

PECUNIARY LOSS ARISING FROM THE USE OF (OR INABILITY TO USE) THE PRODUCT, NO MATTER HOW CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY.

b. IN NO EVENT SHALL SONOS' TOTAL LIABILITY TO YOU FOR ALL DAMAGES IN ANY ONE OR MORE CAUSES OF ACTION EXCEED THE AMOUNT PAID BY YOU FOR THE PRODUCT UNLESS OTHERWISE REQUIRED BY LAW.

c. The limitations in Section 11 will apply even if Sonos, its suppliers or dealers have been advised of the possibility of such damage or of any type of use intended by You. These limitations shall apply notwithstanding the failure of the essential purpose of any limited remedy. You acknowledge that these limitations reflect a reasonable allocation of risk.

d. The limitation in this Section 11 shall not apply to damage resulting from willful misconduct or gross negligence on the part of Sonos. The limitations of this Section 11 shall further not apply to damage resulting from loss of life or personal injury caused by willful misconduct or negligence or breach of contract by Sonos or its directors or any third party Sonos has used to fulfill its contractual obligations towards You. With regards to product liability, the limitations in this Section 11 shall apply only to the extent permitted by mandatory rules regarding product liability.

e. The limitations in this Section 11 shall not affect Your statutory rights as a consumer.

12. INFRINGEMENT INDEMNITY

a. Indemnity. Sonos shall defend or settle any claim, demand, suit, proceeding or action ("Claim") against You to the extent that such Claim is based on an allegation that any portion of the Product, as furnished to You under this Agreement and used as authorized in this Agreement, infringes any third party's copyright or misappropriates such third party's trade secrets, provided that You: (i) give prompt written notice of the Claim to Sonos; (ii) give Sonos the exclusive authority to control and direct the defense or settlement of such Claim; and (iii) give Sonos, at Sonos' expense (except for the value of Your time), all necessary information and assistance with respect to the Claim. Sonos shall pay all settlement amounts, damages and costs finally awarded to the extent attributable to such Claim. You may participate in the defense of Claim at Your expense. Sonos will not be liable for any costs or expenses incurred without its prior written authorization.

b. Limit on Indemnity. The foregoing notwithstanding, Sonos shall have no liability for a Claim to the extent based on: (i) the use by You of any Product more than thirty (30) days after Sonos notifies You in writing that continued use of the Product may give rise to such Claim and offers, in return for You ceasing all further use of the Product, to refund the price paid by You for the Product less amounts attributable to Your prior use; (ii) the combination of the Product, or any part thereof, with other hardware or products not provided by Sonos, which Claim would have been avoided if the Products had not been so combined; or (iii) use of the Products other than as authorized under this Agreement.

c. Entire Liability. THE FOREGOING PROVISIONS OF THIS SECTION 12 STATE THE ENTIRE LIABILITY AND OBLIGATIONS OF SONOS, AND YOUR EXCLUSIVE REMEDY, WITH RESPECT TO ANY ACTUAL OR ALLEGED INFRINGEMENT OF OR MISAPPROPRIATION OF ANY INTELLECTUAL PROPERTY RIGHT BY THE PRODUCT.

13. MISCELLANEOUS

a. Export Control. You acknowledge that the Product may be subject to the export control law and regulations of the jurisdiction in which You purchased the Product and You warrant that You will comply in all respects with such laws and regulations. You may not use or otherwise export or re-export the Products except as authorized by United States law and the laws of the jurisdiction(s) in which the Product was obtained.

b. Governing law and forum. This Agreement is governed and construed in accordance with the law of the Netherlands, and the application of the United Nations Convention of the Contracts of the International Sale of Goods is expressly excluded. If You are a consumer and have Your habitual residence in the EU or the UK, or Switzerland, or Norway or Iceland, or Liechtenstein You additionally enjoy the protection afforded to You by mandatory provision of the law of Your country of residence. You agree, along with Sonos, to submit to the non-exclusive jurisdiction of the courts of the Netherlands, which means that You may bring a claim to enforce Your consumers protection rights, in connection with this Agreement, in The Netherlands, Switzerland, Norway, Iceland, Liechtenstein or in the EU country where You live. If You reside in the EU, the European Commission provides for an online dispute resolution platform, which You can access here: <https://ec.europa.eu/consumers/odr>. If You would like to bring a matter to our attention, please contact us.

c. Entire Agreement. This Agreement constitutes the entire agreement between You and Sonos with respect to the subject matter hereof, and supersedes all prior oral or written understandings, communications or agreements not specifically incorporated herein.

d. Severability. If any provision of this Agreement is found to be invalid or unenforceable pursuant to judicial decree or decision, the remainder of this Agreement shall remain valid and enforceable according to its term.

e. No Assignment. You may not assign this Agreement, or any of its rights or obligations hereunder, whether by operation of law or otherwise, without the prior written consent of Sonos. Any attempted assignment by You without prior written consent shall be void.

f. Summary of Your legal rights. We are under a legal duty to supply products that are in conformity with this contract.

g. Notices from Sonos. When You use Sonos Product and/or Services or send us email, You are communicating with us electronically. We will communicate with You electronically in a variety of ways, such as by email, in-App messages and/or push notices or by posting messages or communications on the Sonos website or through the other Sonos Services. Sonos may provide You with notices regarding the Product and/or Services, including changes to this Agreement, by email to Your Sonos Account email address (and/or other alternate email address associated with Your Sonos Account if provided), via Sonos App or by postings on our Sonos website. If Sonos needs to contact You about Your Product and/or Services, You consent to receive the notices by email or as otherwise specified in this Agreement. For contractual purposes, You agree that all notices, disclosures and other communications that we provide You

electronically satisfy any legal requirement that such communications be in writing, unless mandatory applicable laws specifically require a different form of communication. For inquiries or questions regarding this Agreement, please submit your question at <http://support.sonos.com>.

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

The Table of Toxic and Hazardous Substances and Concentration

按照中国《电子信息产品污染控制管理办法》的要求

In accordance with the requirement of China's Management Methods for Controlling Pollution by Electronic Information Products

有害物质的名称及含量表
Toxic and Hazardous Substances and Concentration

部件名称 (Parts)	铅 (Pb) Lead	汞 (Hg) Mercury	镉 (Cd) Cadmium	六价铬 (Cr6+) Hexavalent Chromium	多溴联苯 (PBB) Polybrom inated Biphenyls	多溴二苯 醚 (PBDE) Polybrom inated Diphenyl Ethers
电子线路板 (PCBA)	X	O	O	O	O	O
塑料部件 (Enclosure Plastic Parts)	O	O	O	O	O	O
金属部件 (Enclosure Metal Parts)	X	O	O	O	O	O
电线与附件 (Cables & Accessories)	X	O	O	O	O	O
包装 (Packaging)	O	O	O	O	O	O

O: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572-2011 标准规定的限量要求以下。
O: Indicates that the concentration of the hazardous substance in all homogeneous materials in the parts is below the relevant threshold of the GB/T 26572-2011 standard.

X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572-2011标准规定的限量要求。
X: Indicates that the concentration of the hazardous substance of at least one of all homogeneous materials in the parts is above the relevant threshold of the GB/T 26572-2011 standard.



所有 Sonos 的产品有 10 年的“环保使用期限”(EPUP)。
All Sonos products have an EPUP “environment protection use period” of 10 years.

此表中带X命名的所有部件都符合欧盟RoHS II 2011/65/EU指令。
All parts named in this table with an X are in compliance with the European Union RoHS II Directive 2011/65/EU.

Regulatory Information

EUROPE



[Hrvatski]

Sonos ovime izjavljuje da ovaj proizvod odgovara zahtjevima direktive za ekološki dizajn 2005/32/EZ, direktive o ograničavanju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi 2011/65/EU, te direktiva radio oprema 2014/53/EU ukoliko instalira i koristi u skladu s uputama proizvođača. Kopija pune Izjave o sukladnosti može se preuzeti na www.sonos.com/support/policies.

SonosNet je patentirana bežična mrežna arhitektura čiji je cilj pružiti robustan prijenos podataka za streaming glazbe visoke vjernosti. Svi Sonos reprodukcijски uređaji unutar SonosNet mreže istovremeno služe i kao klijenti i kao pristupne točke. Svaki Sonos reprodukcijски uređaj proširuje doseg SonosNet mreže jer, dok svaki uređaj mora biti unutar dosega barem jednog drugog Sonos reprodukcijskog uređaja, isti ne moraju nužno svi biti u dosegu središnje pristupne točke. Uz proširenje dosega između Sonos proizvoda, SonosNet može proširiti i doseg drugih mrežnih uređaja unutar doma, kao što su Android uređaji izravno povezani na SonosNet. Zbog visokih zahtjeva dostupnosti SonosNet mreže, Sonos reprodukcijски uređaji nemaju režim rada "u stanju pripravnosti" (standby) niti se mogu isključiti na neki drugi način osim izvlačenjem utikača iz zidne utičnice.

[Čeština]

Společnost Sonos prohlašuje, že tento výrobek je v souladu s požadavky směrnice 2005/32/EU o ekodesignu, směrnice RoHS (Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment) 2011/65/EU a směrnice o rádiových zařízeních 2014/53/EU, pokud je nainstalován a používán v souladu s pokyny výrobce. Kopii plného prohlášení o shodě lze získat na www.sonos.com/support/policies. Společnost SonosNet je vlastním bezdrátové MESH sítě vyvinuté k vysoce kvalitnímu přenosu streamingu digitální hudby s věrnou reprodukcí. Všechna zařízení značky Sonos v rámci MESH sítě SonosNet fungují současně jako klient a přístupový bod. Každý Sono přehrávač rozšiřuje dosah MESH sítě SonosNet, protože, zatímco každé zařízení musí být v dosahu alespoň jednoho dalšího Sono zařízení, nemusí být v dosahu centrálního přístupového bodu. Kromě rozšířeného dosahu mezi produkty Sonos může SonosNet rozšířit dosah dalších datových síťových zařízení v rámci domácnosti, jako zařízení Android připojené přímo do sítě SonosNet. Vzhledem k vysokým požadavkům na dostupnost MESH sítě SonosNet, nejsou zařízení Sonos vybavena pohotovostním režimem (standby) ani režimem vypnutí (off), ze sítě AC je lze odpojit pouze odpojením napájecího kabelu.

[Dansk]

Sonos verklaart dat dit product voldoet aan de vereisten van de Eco-Design Richtlijn 2005/32 / EG, RoHS-richtlijn 2011/65/EU en the Radio Equipment-richtlijn 2014/53/EU indien geïnstalleerd overeenstemming met de instructies van de fabrikant. Een kopie van de volledige conformiteitsverklaring is beschikbaar op www.sonos.com/support/policies.

SonosNet er Sonos' trådløse mesh-netværksarkitektur, som er konstrueret til at levere en robust overførsel af digital musikstreaming i HiFi-kvalitet. Alle Sonos-afspillere på SonosNet-netværket fungerer både som klient og adgangspunkt samtidigt. Hver Sonos-afspiller udvider rækkevidden af SonosNet-netværket, idet hver enhed kun skal være inden for rækkevidde af mindst én Sonos-afspiller og ikke behøver at være inden for rækkevidde af et centralt adgangspunkt. Udover at kunne udvide rækkevidden mellem Sonos-produkter kan SonosNet udvide rækkevidden af andre datanetværksforbundne enheder i huset, som f.eks. Android-enheder, som er direkte forbundet til SonosNet. Som følge af de høje krav til netværkstilgængelighed for SonosNet-netværket er Sonos-afspillere ikke udstyret med en standby- eller fra-tilstand, udover ved at tage stikket ud af stikkontakten.

[Nederlands]

Sonos verklaart dat dit product voldoet aan de vereisten van de Eco-Design Richtlijn 2005/32 / EG, RoHS-richtlijn 2011/65/EU en the Radio Equipment-richtlijn 2014/53/EU indien geïnstalleerd overeenstemming met de instructies van de fabrikant. Een kopie van de volledige conformiteitsverklaring is beschikbaar op www.sonos.com/support/policies.

SonosNet is de gepaste, draadloze mesh-netwerkarchitectuur ontworpen voor een solide transmissie voor het streamen van digitale muziek in high fidelity. Alle Sonos-spelers binnen het SonosNet mesh-netwerk fungeren als cliënt en access point tegelijk. Elke Sonos-speler breidt het bereik van het SonosNet mesh-netwerk verder uit. Terwijl elk apparaat zich binnen het bereik van ten minste één andere Sonos-speler moet bevinden, hoeven ze niet binnen het bereik van een centraal toegangspunt te zijn. Naast het uitbreiden van het bereik tussen Sonos-producten onderling, kan SonosNet het bereik van andere netwerkapparaten in huis vergroten, zoals Android-apparaten die direct verbonden zijn met SonosNet. Door de hoge beschikbaarheidsvereisten van het SonosNet mesh-netwerk, gaan Sonos-spelers niet uit of in stand-by, tenzij de stroom wordt verbroken.

[English]

Sonos declares that this product herewith complies with the requirements of the Eco-Design Directive 2005/32/EC, RoHS Directive 2011/65/EU, and the Radio Equipment Directive 2014/53/EU when installed and used in accordance with the manufacturer's instructions. A copy of the full Declaration of Conformance may be obtained at www.sonos.com/support/policies.

SonosNet is the propriety wireless mesh network architecture designed to provide robust transmission of high fidelity streaming digital music. All Sonos players within the SonosNet mesh network act as both a client and access point simultaneously. Each Sonos player expands the range of SonosNet mesh network because while each device must be within range of at least one other Sonos player, they do not need to be within range of a central access point. In addition to extending the range between Sonos products, SonosNet can extend the range of other data networking devices within the home, such as Android devices directly connected to SonosNet. Due to the high network availability requirements of the SonosNet mesh network, Sonos players do not have a standby or off mode other than removing the power cord from the AC mains.

[Eesti keel]

Sonos kinnitab, et see toode vastab ökodisaini direktiivi 2005/32/EÜ, ohtlike jäätmete piiramise (RoHS) direktiivi 2011/65/EL, ja raadioseadmete direktiivi 2014/53/EL - kui see on paigaldatud ja seda kasutatakse vastavalt tootja juhistele. Vastavusdeklaratsiooni tervikteksti saab veebilehelt www.sonos.com/support/policies.

SonosNet on ettevõttele kuuluv traadita silmusvõrgu arhitektuur, mis loodi kvaliteetse voogesitusega digitaalmuusika töökindlaks ülekandmiseks. Kõik Sonose mängijad SonosNeti silmusvõrgus töötavad üheaegselt kliendi ja pääsupunktina. Iga Sonose mängija laiendab SonosNeti silmusvõrgu tööulatust, sest kuigi iga seade peab olema vähemalt ühe teise Sonose mängija tööulatuses, ei pea need olema keskse pääsupunkti tööulatuses. Lisaks Sonose toodete vahelise tööulatuse laiendamisele saab SonosNet laiendada kodus olevate muude andmesideadmete tööulatust, nt otse SonosNeti võrku ühendatud Android-seadmete tööulatust. SonosNeti silmusvõrgu kõrgete kättesaadavusnõuete tõttu ei ole Sonose mängijatel oote- ega väljalülitatud režiimi, ainsaks võimaluseks on toitekaabli eemaldamine elektrivõrgust.

[Suomi]

Sonos ilmoittaa, että tämä tuote täyttää ekologista suunnittelua koskevan direktiivin 2005/32/EY, RoHS-direktiivin 2011/65/EY, ja ja radio- direktiivin 2014/53/EU, kun se asennetaan ja sitä käytetään valmistajan ohjeiden mukaisesti. Täydellinen vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavana osoitteessa www.sonos.com/support/policies.

SonosNet on Sonoksen kehittämä reitittävä langaton verkko (eli mesh-verkko), joka mahdollistaa hifi-tason digitaalisen musiikin nopean siirron ja suoratoiston. Kaikki reitittävään SonosNet-mesh-verkkoon liitetyt Sonos-soittimet toimivat samanaikaisesti sekä asiakaslaitteina että tukiasemina. Jokainen Sonos-soitin laajentaa SonosNet-mesh-verkon kattavuutta, sillä laitteiden ei tarvitse olla keskitetyn tukiaseman kantoalueella. Reitittää, että laite on vähintään yhden muun laitteen kantoalueella. Sen lisäksi että verkon toiminta- aluetta voidaan laajentaa Sonos-laitteiden avulla, SonosNetin avulla voidaan laajentaa myös muiden siihen suoraan kytkettyjen verkkolaitteiden, kuten Android-laitteiden toiminta-alueita. Sonos-soittimissa ei ole SonosNet-mesh-verkon jatkuvan toiminnan takaamiseksi erillistä valmius- tai Off-tilaa. Laitteet voidaan kytkeä pois päältä vain irrottamalla ne verkkovirrasta.

[Français]

Sonos certifie que ce produit est conforme aux exigences de l'éco-conception de la directive 2005/32/EC, la directive RoHS Directive 2011/65/EC et de la directive 1999/5/EC sur les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications, sous réserve d'une installation et d'une utilisation conformes aux instructions en vigueur du fabricant. Une copie complète de la Déclaration de conformité est disponible sur le site www.sonos.com/support/policies.

SonosNet est l'architecture de réseau maillé propriétaire sans fil conçue pour permettre une transmission fiable haute fidélité lors de la diffusion de musique numérique. Tous les lecteurs Sonos au sein du réseau maillé SonosNet servent à la fois de client et de point d'accès. Chaque lecteur Sonos augmente la portée du réseau maillé SonosNet. En effet, il n'est pas indispensable que chaque périphérique soit à la portée d'un point d'accès central. Il suffit qu'il soit à la portée d'au moins un autre lecteur Sonos. Outre l'extension de la portée entre les produits Sonos, SonosNet peut étendre la portée d'autres périphériques réseau de données à l'intérieur de la maison, par exemple des périphériques Android connectés directement à SonosNet. En raison des exigences sévères en matière de disponibilité réseau auxquelles doit satisfaire le réseau maillé SonosNet, les lecteurs Sonos ne peuvent être placés en mode de veille ou d'arrêt qu'en débranchant le cordon d'alimentation de la prise secteur CA.

[Deutsch]

Sonos erklärt hiermit, dass dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der / Öko-Design-Richtlinie 2005/32/EG, der RoHS Directive 2011/65/EU und der Funkgeräte-Richtlinie 2014/53/EU, sofern es den Anweisungen des Herstellers gemäß installiert und verwendet wird. Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie unter www.sonos.com/support/policies.

SonosNet ist eine proprietäre Wireless-Netzwerkarchitektur, die auf die zuverlässige Übertragung digitaler HiFi-Streaming-Musik ausgelegt ist. Alle Sonos-Player innerhalb des SonosNet-Netzwerks agieren gleichzeitig sowohl als Client als auch als Zugriffspunkt. Jeder Sonos-Player erweitert die Reichweite des SonosNet-Netzwerks, da sich jedes Gerät nur in Reichweite von mindestens einem weiteren Sonos-Player, nicht jedoch in Reichweite eines zentralen Zugriffspunkts befinden muss. Zusätzlich zur Erweiterung der Reichweite zwischen Sonos-Produkten kann SonosNet die Reichweite anderer Netzwerkgeräte innerhalb des Zuhauses erweitern, beispielsweise die von Android-Geräten, die direkt mit SonosNet verbunden sind. Aufgrund der hohen Anforderungen an die Netzwerkverfügbarkeit des SonosNet-Netzwerks gibt es für die Sonos-Player keinen Standby- oder Aus-Modus. Hierzu muss das Netzkabel von der Stromversorgung getrennt werden.

[Ελληνικά]

H Sonos δηλώνει δια της παρούσης ότι το παρόν προϊόν συμμορφώνεται ως προς τις οικολογικού σχεδιασμού της οδηγίας 2005/32/ΕΚ, της Οδηγίας για τον περιορισμό των επικίνδυνων ουσιών 2011/65/ΕΕ και τις Οδηγίες σχετικά με

τον ραδιοεξοπλισμό και τον τηλεοπτικοβιακό τεμαχικό εξοπλισμό 1999/5/EK, όταν εγκαθίσταται και χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Μπορείτε να βρείτε ένα αντίγραφο της πλήρους δήλωσης συμμόρφωσης στη διεύθυνση www.sonos.com/support/policies.

Η SonosNet είναι μια ιδιαιτηγής αρχιτεκτονική ασύρματου δικτύου ηλέγγυατος που έχει σχεδιαστεί για την εύρωστη μετáδοση ποής ψηφιακής μουσικής υψηλής πιστότητας. Όλες οι συσκευές αναπαγωγής εντός του δικτύου ηλέγγυατος της SonosNet λειτουργούν ταυτόχρονα τόσο ως συσκευές-πλήρες όσο και ως σημεία πρόσβασης. Κάθε συσκευή αναπαγωγής της Sonos επεκτείνει το εύρος ενός δικτύου ηλέγγυατος της SonosNet καθώς, ενώ κάθε συσκευή πρέπει να είναι εντός του εύρους τουλάχιστον μίας άλλης συσκευής αναπαγωγής της Sonos, δεν χρειάζεται να είναι εντός του εύρους ενός κεντρικού σημείου πρόσβασης. Επιπροσθέτως της επέκτασης του εύρους μεταξύ προϊόντων της Sonos, η SonosNet μπορεί να επεκτείνει το εύρος άλλων συσκευών δικτύου δεδομένων που βρίσκονται στο οικιακό περιβάλλον, όπως συσκευές Android που είναι απευθείας συνδεδεμένες με το SonosNet. Λόγω των απαιτήσεων υψηλής διαθεσιμότητας δικτύου του δικτύου ηλέγγυατος της SonosNet, οι συσκευές αναπαγωγής της Sonos δεν διαθέτουν λειτουργία αναμονής ή απενεργοποίησης πέραν της αποσύνδεσης του καλωδίου τροφοδοσίας από την παροχή ρεύματος.

[Magyar]

A Sonos ezenenl nyilatkozta, hogy ez a termék megfelel a 2005/32/EK Eco-Design Rendeletnek, a 2011/65/EU RoHS Rendeletnek, az valamint a Radio Equipment Directive 2014/53/EU, amennyiben azt a gyártó utasításainak megfelelően telepítik és használják. A teljes Megfelelőségi Nyilatkozat a www.sonos.com/support/policies weboldalon található.

A SonosNet tulajdoni vezeték nélküli rács-hálózati szerkezet a digitális zene hi-fi folyamatos átvitelének robusztus átvitelére. A SonosNet rács-hálózaton belül összes Sonos lejátszó egyszerre működik kliensként és hozzáférési pontként. Valamennyi Sonos lejátszó bővíti a SonosNet rács-hálózat tartományát, mivel minden eszköznek legalább egy Sonos lejátszó hatótávolságán belül kell lennie, nem szükséges, hogy egy központi hozzáférési pont hatótávolságán belül legyenek. A Sonos termékek közötti hálózatbővítés mellett a SonosNet bővíthető a többi otthoni hálózati eszköz - például egy közvetlenül a SonosNet-hez csatlakoztatott Androidos eszköz - hatótávolságát. A SonosNet rács-hálózat magas hálózatalérési követelményeknek köszönhetően a Sonos lejátszók nem állíthatók készenléti módba és nem kapcsolhatók ki egyéb módon, csak a tápkábel kihúzásával a fall aljzattól.

[Italiano]

Sonos dichiara che il presente prodotto è conforme ai requisiti della-Eco Design direttiva 2005/32/EC, direttiva RoHS 2011/65/EU e la direttiva 2014/53 apparecchiature radio/UE, se installato e utilizzato in conformità alle istruzioni del produttore. Una copia della Dichiarazione di conformità completa è disponibile all'indirizzo www.sonos.com/support/policies.

SonosNet è l'architettura di rete mesh wireless proprietaria progettata per assicurare un'affidabile trasmissione della musica digitale in streaming ad alta fedeltà. Tutti i lettori Sonos all'interno della rete mesh SonosNet funzionano simultaneamente sia come client che come punto d'accesso. Ogni lettore Sonos estende la copertura della rete mesh SonosNet perché mentre i singoli dispositivi devono essere nel raggio di almeno un altro lettore Sonos, non devono però essere necessariamente nel raggio di un punto d'accesso centrale. Oltre ad estendere la copertura tra i prodotti Sonos, SonosNet può estendere la portata di altri dispositivi di rete all'interno della casa, ad esempio, dispositivi Android connessi direttamente a SonosNet. A causa degli elevati requisiti di disponibilità della rete mesh SonosNet, i lettori Sonos non dispongono di modalità di standby o spegnimento diverse dalla disconnessione fisica del cavo di alimentazione della presa di corrente CA.

[Latviski]

Sonos paziņo, ka šo produktu instalējot un lietojot saskaņā ar ražotāja norādījumiem, tas atbilst Ekodizaina direktīva 2005/32/EK, RoHS (bīstamo vielu ierobežošanas) direktīva 2011/65/ES, un un radioiekārtu Direktīva 2014/53/ES. Pilnas atbilstības deklarācijas kopiju var iegūt vietnē www.sonos.com/support/policies. SonosNet ir patentēta bezvadu režģtīkla arhitektūra, kas izveidota, lai nodrošinātu augstas precizitātes straumējamās digitālās mūzikas stabili pārraidi. Visi Sonos atskaņotāji ar SonosNet režģtīklu vienlaikus darbojas gan kā klienti, gan kā piekļuves punkti. Katrs Sonos atskaņotājs paplašina SonosNet režģtīkla pārklājumu, jo, tā kā katrai ierīcei jābūt vismaz viena cita Sonos atskaņotāja pārklājuma robežās, tai nav jābūt centrālā piekļuves punkta pārklājuma robežās. Papildus tam, ka SonosNet paplašina pārklājumu starp Sonos produktiem, tas mājas robežās var paplašināt citu datu tīklu ierīču, piemēram, tieši SonosNet pieslēgtu Android ierīču, pārklājumu. Tā kā SonosNet režģtīklam ir augstas tīkla pieejamības prasības, Sonos atskaņotājiem vienīgais gaidstāves vai nesaistes režīms ir barošanas kabeļa atvienošana no mainstrāvas tīkla.

[Lietuvių k.]

„Sonos“ pareiškia, kad šis gaminytis atitinka Ekologinio projektavimo direktyvos 2005/32/EB, RoHS direktyvos 2011/65/ES ir Radijo įrenginių direktyva 2014/53/ES, jei gaminytis sumontuotas ir naudojamas pagal gamintojo instrukcijas. Visą Atitikties deklaracijos kopiją galima rasti: www.sonos.com/support/policies. „SonosNet“ yra patentuota be laidžių jungtųjų tinklo architektūra, skirta patikimai ypatingo tikslumo skaitmeninės muzikos transliacijai. Visi „Sonos“ grotuvas „SonosNet“ jungliajame tinkle yra ir užsakovas, ir priegijos taškas vienu metu. Kiekvienas „Sonos“ grotuvas praplečia „SonosNet“ jungtųjų tinklo diapazoną, nors kiekvienas įrenginytis turi būti bent vieno kito „Sonos“ grotuvo diapazone, jie neturi būti centrinės priegijos taško diapazone. Be išplėsto „Sonos“ gaminių diapazono, „SonosNet“ gali išplėsti kitų duomenų tinklų įrengtųjų diapazoną namuose, pvz. Android įrenginių, tiesiogiai sujungtų su „SonosNet“. Dėl „SonosNet“ jungtumo tinklo aukštų prieinamumo reikalavimų, „Sonos“ grotuvuose nėra laukiamo ar išjungties režimo, išskyrus maitinimo laido ištraukimą iš maitinimo tinklo.

[Malti]

Sonos tididkijara li dan il-prodott deskritt hawnhekk hu konformi mar-rekwiżiti id-Direttiva Eco-Design 2005/32/KE, id-Direttiva RoHS 2011/65/UE, u l-Taghmir tar-Radjju Direttiva 2014/53/UE, meta jkun installat u użat b'konformità mal-istruzzjonijiet tal-manifattur. Kopja tad-Dikjarazzjoni shiha ta' Konformità tsta' tinkiseb fuq www.sonos.com/support/policies.

SonosNet hi l-proprietà wireless mesh network architecture iddisinjata biex tipprovdi trasmissjoni b'sahhitha ta' mużika digitali high fidelity streaming. Is-Sonos players kollha fis-SonosNet mesh network jaġixxu kemm bhala client kif ukoll bhala punt ta' aċċess fl-istess hin. Kull Sonos player jespandi l-medda ta' SonosNet mesh network għax fil-waqt li kull taghmir irid ikun fil-medda ta' mill-inqas Sonos player wieħed iehor, m'hemmx b'żonn li jkun fil-medda ta' punt ta' aċċess ċentrali. Barra milli jtestendi l-medda bejn prodotti Sonos, SonosNet jista' jtestendi l-medda ta' data networking devices fid-dar, bhall taghmir Android direttament ikkonnettjat ma' SonosNet. Minhabba r-rekwiżiti għoljin ta' disponibilità tan-network, Sonos players m'għandhomx standby jew off mode hleif dak li tneħhi l-power cord mill-AC mains.

[Norsk]

Sonos erklærer at dette produktet herved oppfyller kravene i økodesign-direktivet 2005/32/EC, RoHS-direktivet 2011/65/EU og radioutstyr direktiv 2014/53/EU, når det installeres og brukes i henhold til produsentens anvisninger. En kopi av den fullstendige konformitetserklæringen er tilgjengelig på www.sonos.com/support/policies.

SonosNet er vårt eget arkitektur for trådløst serienettverk som er ment å gi robuste overføringer av HIFI-streaming av musikk. Alle Sonos-spillere innenfor rekkevidden til SonosNet-serienettverket virker som både klient og tilgangspunkt samtidig. Hver Sonos-spiller utvider rekkevidden til SonosNet-serienettverket fordi selv om hver enhet må være innenfor rekkevidde av minst én Sonos-spiller, må de ikke være innenfor rekkevidde av et sentralt tilgangspunkt. I tillegg til å utvide rekkevidden mellom Sonos-produktene kan SonosNet også utvide rekkevidden til andre datanettverksenheter i hjemmet ditt, som Android-enheter som er direkte tilkoblet SonosNet. Da SonosNet-serienettverket har høye krav om nettverkstilgjengelighet, har ikke Sonos-spillerne en Standby- eller Av-modus. Du slår dem av ved å trekke ut kontakten fra vegguttaket.

[Polski]

Sonos oświadcza, iż niniejszy produkt jest zgodny z wymaganiami dyrektywy ekoprojektu 2005/32/WE, dyrektywy RoHS 2011/65/WE oraz sprzętu radiowego Dyrektywa 2014/53/UE, po zainstalowaniu zgodnie z instrukcjami producenta. Kopię pełnej deklaracji zgodności można pobrać pod adresem www.sonos.com/support/policies.

SonosNet jest lokalną architekturą bezprzewodowej sieci kratowej, zaprojektowaną dla zapewnienia niezakłóconej transmisji przesyłu strumieniowego muzyki cyfrowej wysokiej wierności (hi-fi). Wszystkie odtwarzacze Sonos w sieci kratowej SonosNet działają jednocześnie jako stacje klienckie oraz punkty dostępowe. Każdy odtwarzacz Sonos rozszerza zasięg sieci kratowej SonosNet, ponieważ podczas gdy każde kolejne urządzenie musi znajdować się w zasięgu przynajmniej jednego odtwarzacza Sonos, nie muszą one być w zasięgu centralnego punktu dostępowego. Ponadto rozszerzenie zasięgu pomiędzy produktami Sonos powoduje, że sieć SonosNet może rozszerzyć zasięg innych urządzeń korzystających z sieci danych w domu, takich jak urządzenia Android bezpośrednio podłączone do sieci SonosNet. Z uwagi na wysokie wymagania dostępności w sieci kratowej SonosNet, odtwarzacze Sonos nie posiadają trybu czuwania lub wyłączenia innego niż odłączenie urządzenia od prądu poprzez wyciągnięcie wtyczki z gniazdka.

[Português]

A Sonos declara que este produto está em conformidade com os requisitos Eco-Design Directiva 2005/32/CE, da Directiva RoHS (Restrição de Substâncias Perigosas) 2011/65/UE, eo equipamento de rádio Directiva 2014/53/UE, quando montado e utilizado de acordo com as instruções do fabricante. Uma cópia completa da declaração de conformidade pode ser obtida em www.sonos.com/support/policies.

SonosNet é uma arquitetura patenteada de rede wireless mesh, desenvolvida para transmitir streaming de músicas digitais de alta qualidade. Todos os reprodutores Sonos dentro da rede mesh SonosNet atuam simultaneamente como cliente e como ponto de acesso. Cada reproduzidor Sonos aumenta a amplitude da rede mesh SonosNet porque, apesar de que cada dispositivo deve estar ao alcance de outro reproduzidor Sonos, não é necessário que eles estejam ao alcance de um ponto central de acesso. Além de ampliar o alcance entre os produtos Sonos, a SonosNet pode aumentar o alcance de outros dispositivos da rede de dados dentro de casa, como dispositivos Android conectados diretamente à SonosNet. Devido aos requisitos de alta disponibilidade da rede mesh SonosNet, os reprodutores Sonos não possuem um modo de espera e só podem ser desligados ao desconectar a fonte de energia.

[Română]

Sonos atestă că acest produs este conform cu cerințele cuprinse în Directiva privind Proiectarea Ecologică 2005/32/CE, Directiva ROHS 2011/65/UE, și echipamentele radio Directiva cu

2014/53/UE, atunci când produsul este instalat și folosit în conformitate cu instrucțiunile producătorului. Un exemplar al Declarației de Conformitate complete poate fi găsit la adresa www.sonos.com/support/policies.

SonosNet este o arhitectură de rețea wireless de tip plasă exclusivă concepută să furnizeze o transmisie robustă a fluxului de muzică digitală de înaltă fidelitate. Toate programele de redare Sonos din cadrul rețelei de tip plasă SonosNet acționează simultan drept client și drept punct de acces. Fiecare program de redare Sonos extinde raza de acțiune a rețelei de tip plasă SonosNet deoarece, în timp ce fiecare dispozitiv trebuie să fie în raza de acțiune a cel puțin unui program de redare Sonos, acestea nu trebuie să fie în raza de acțiune a punctului de acces central. Pe lângă extinderea razei de acțiune între produsele Sonos, SonosNet poate extinde raza de acțiune a altor dispozitive de rețea domestice, precum dispozitive Android conectate direct la SonosNet. Din cauza cerințelor mari de disponibilitate ale rețelei de tip plasă SonosNet, programele de redare Sonos nu au un mod de standby sau de oprire altul decât deconectarea cablului de alimentare.

[Slovensky]

Sonos vyhlasuje, že tento výrobok spĺňa požiadavky Smernice Eco-Design 2005/32/ES, Smernica RoHS 2011/65/EÚ, a a Smernice o rádiových zariadeniach 2014/53/EÚ, ak je inštalovaný a používaný v súlade s pokynmi výrobcu. Úplné znenie Vyhlásenia o zhode nájdete na webovej stránke www.sonos.com/support/policies.

SonosNet je vlastnícka bezdrôtová architektúra mriežkovej siete s cieľom poskytnúť robustný hi-fi prenos digitálnych hudobných dát. Všetky prehrávače Sonos v mriežkovej sieti SonosNet fungujú súčasne ako klient a ako prístupový bod. Každý prehrávač Sonos rozširuje rozsah mriežkovej siete SonosNet, keďže každé jedno zariadenie musí byť v dosahu aspoň jedného prehrávača Sonos, prehrávače nemusia byť v dosahu jedného centrálného prístupového bodu. Popri rozširovaní rozsahu medzi produktmi Sonos môže SonosNet rozšíriť aj rozsah ostatných domácich dátových sieťových zariadení, ako napríklad zariadenia Android bezprostredne pripojené k sieti SonosNet. Kvôli vysokým požiadavkám na sieťovú dostupnosť mriežkovej siete SonosNet prehrávače Sonos nemajú pohotovostný režim a dajú sa vypnúť len vytiahnutím napájacieho kábla zo sieťovej zásuvky.

[Slovenščina]

S tem Sonos izjavlja, da proizvod izpolnjuje zahteve Direktive o okoljsko primernih zasnovi 2005/32/ES, Direktive RoHS 2011/65/ES, in Direktivo o radijski opremi 2014/53/EU če je nameščen in se uporablja v skladu z navodili proizvajalca. Kopijo celotne Izjave o skladnosti najdete na spletni povezavi www.sonos.com/support/policies.

SonosNet je arhitektura s primernim brezžičnim zankastim omrežjem, ki je izdelana za zagotavljanje stabilnega prenosa visokokakovostnega prenosa digitalne glasbe. Vsi predvajalniki Sonos v zankastem omrežju SonosNet istočasno delujejo kot odjemalec in dostopna točka Sonos. Vsak predvajalnik Sonos razširi doseg zankastega omrežja SonosNet, ker mora biti vsaka naprava znotraj dosega najmanj enega drugega predvajalnika Sonos, zato jim ni treba biti znotraj dosega središčne točke dostopa. Poleg razširitve med proizvodi Sonos, lahko SonosNet razširi doseg drugih podatkovnih omrežnih naprav v domu, kot na primer naprave Android, ki so priključene neposredno na SonosNet. Zaradi visokih zahtev po razpoložljivosti zankastega omrežja SonosNet predvajalniki Sonos nimajo načina pripravljenosti ali načina off in jih je treba izključiti iz napetostnega napajanja.

[Español]

Sonos declara que este producto cumple los requisitos de la Directiva sobre diseño ecológico 2005/32/CE, la Directiva RoHS 2011/65/EU, y la Directiva de Equipos de Radio 2014/53/EU si se instala y utiliza de conformidad con las instrucciones del fabricante. Podrá obtener una copia de la declaración de conformidad completa en www.sonos.com/support/policies.

SonosNet es la arquitectura de red de malla inalámbrica de propiedad diseñada para proporcionar una transmisión sólida de música digital en alta fidelidad. Todos los reproductores Sonos dentro de la red de malla SonosNet actúan como cliente y punto de acceso simultáneamente. Cada reproductor Sonos amplía el alcance de la red de malla SonosNet ya que, mientras que cada dispositivo debe estar dentro del alcance de al menos otro reproductor Sonos, estos no tienen que estar dentro del alcance de un punto de acceso central. Además de ampliar el alcance entre productos Sonos, SonosNet puede ampliar el alcance de otros dispositivos de redes de datos dentro de la casa, como dispositivos Android directamente conectados a SonosNet. Debido a los altos requisitos de disponibilidad de red de la red de malla SonosNet, los reproductores Sonos no tienen modo de apagado o de espera, sino que simplemente hay que quitar el cable de alimentación de la red eléctrica.

[Svenska]

Sonos intygar att den här produkten härmed följer kraven i Eco-design direktivet 2005/32/EG, RoHS-direktivet 2011/65/EU, och direktiv radioutrustning 2014/53/EU när den installeras och används i enlighet med tillverkarens instruktioner. En kopia av hela Konformitetsdeklarationen finns på www.sonos.com/support/policies.

SonosNet är vår egen trådlösa mesh-nätverksarkitektur som är designad att tillhandahålla stabil överföring vid streaming av digitalmusik med hi-fi. Alla Sonos-spelare i SonosNet-meshnätverket fungerar som klient och åtkomstpunkt samtidigt. Varje Sonos-spelare expanderar SonosNet-meshnätverkets räckvidd eftersom även om varje enhet måste vara inom räckvidden för minst en annan Sonos-spelare, behöver de inte vara inom räckvidden för en central åtkomstpunkt. Förutom att utöka räckvidden mellan Sonos-produkter kan SonosNet utöka räckvidden för andra datanätverksenheter i hemmet, exempelvis Android-enheter som är direkt uppkopplade till SonosNet. På grund av de högra kraven på nätverkstillgång för SonosNet-meshnätverket har Sonos-spelare inte något standby- eller av-läge förutom att dra ut nätsladden från kraftnätet.

USA

This device complies with Part 15 of the FCC Rules using limits for a Class B digital device. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- All Sonos devices have in-products antennas. Users cannot reorient or relocate the receiving antenna without modifying the product

- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

Caution: Modifications not expressly approved by the manufacturer may void the user's authority to operate the equipment under FCC rules.

CANADA

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003 and RSS-210. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

The installer of this radio equipment must ensure that the product is located such that it does not emit RF field in excess of Health Canada limits for the general population; consult Safety Code 6, obtainable from Health Canada's Web site www.hc-sc.gc.ca/rpb. As mentioned before, the installer cannot control the antenna orientation. However, they could place the complete product in a way that causes the problem mentioned above.

CANADA

Cet appareil numérique de classe B est conforme aux normes NMB-003 et CNR-210 en vigueur au Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas créer d'interférences nuisibles. (2) Cet appareil doit tolérer toutes les interférences reçues, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

L'installateur du présent matériel radio doit veiller à ce que le produit soit placé ou orienté de manière à n'émettre aucun champ radioélectrique supérieur aux limites fixées pour le grand public par le ministère fédéral Santé Canada; consultez le Code de sécurité 6 sur le site Web de Santé Canada à l'adresse : www.hc-sc.gc.ca/rpb. Comme indiqué auparavant, l'installateur ne peut pas contrôler l'orientation de l'antenne. Il peut néanmoins placer le produit tout entier de manière à provoquer le problème décrit ci-dessus.

RF Exposure Requirements

To comply with FCC and Industry Canada exposure essential requirements, a minimum separation distance of 20cm (8 inches) is required between the equipment and the body of the user or nearby persons.

Exigences en matière d'exposition aux radiofréquences

Pour satisfaire aux exigences essentielles de la FCC et d'Industrie Canada concernant l'exposition, une distance minimum de 20 cm (8 pouces) doit être respectée entre l'équipement et l'utilisateur ou des personnes se trouvant à proximité.

Recycling Information

This symbol on the product or on its packaging indicates that this product shall not be treated as household waste. Instead please deliver it to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By recycling this product correctly, you will help conserve natural resources and prevent potential negative environmental consequences. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.



(معلومات مهمة للسلامة) العربية

1. اقرأ هذه الإرشادات.
2. احتفظ بهذه الإرشادات.
3. انتبه إلى جميع التحذيرات.
4. اتبع جميع الإرشادات.
5. تجنب استخدام هذا الجهاز بالقرب من المياه.
6. خالية من الغبار والشعرات وأية أجزاء دقيقة أخرى Beam احرص على أن تكون الألياف استخدم مكتسة مزودة بخراطوم أو بفرشاة غير متحركة لتنظيف الألياف. وتجنب استخدام مكتسة بفرشاة دوارة. يمكن استخدام فرشاة كتالية لتسوية الخيوط المرئية من الألياف. تجنب تنظيف الألياف بأسطوانة كتالية التي لا يوجد بها الألياف إلا باستخدام قطعة قماش ناعمة Beam لا يمكن تنظيف أجزاء.
7. تجنب سد أي فتحة من فتحات التهوية، وحرص على اتباع الإرشادات المقدمة من جهة التصنيع عند التركيب.
8. لا تلم بالتركيب بالقرب من أية مصادر حرارية كالمبردات أو شفاطات الحرارة أو الموالد أو أي جهاز آخر تنبعث منه حرارة.
9. احرص على ألا يمשי أحد أو يضغف فوق كبل الطاقة، خاصة فوق مقابس التوصيل ومقابس الملامعة وموقع خروجها من الجهاز.
10. لا تستخدم إلا المرفقات/الملحقات التي حددتها جهة التصنيع.
11. أفضل هذا الجهاز عن مصدر التيار الكهربائي أثناء العواصف الرعدية أو عند عدم استخدامه لفترات زمنية طويلة.
12. إذا كنت بحاجة إلى إجراء أية أعمال صيانة، يلزم إجراء أعمال الصيانة للجهاز عند تلفه بأي Sonos رجي الرجوع إلى موظف صيانة موهل لدى طريقة كتلف مقبس أو كبل الإمداد بالطاقة، أو انسكاب سائل على الجهاز، أو سقوط أشياء بداخله، أو تعرضه للمطر أو الرطوبة، أو عدم عمله بصورة طبيعية، أو سقوطه.
13. يجب أن يكون قابس سلك التوصيل الرئيسي متوفرًا كي يمكن فصل الجهاز.
14. تحذير: للحد من خطر التعرض لحريق أو صدمة كهربائية، لا تعرض هذا الجهاز للمطر أو الرطوبة.



15. تجنب تعريض الجهاز لظفرات سائلة أو رذاذ ولا تضع أشياء مليئة بالسوائل، كالزهرات، عليه.

Važne sigurnosne informacije (Hrvatski)

1. Pročitajte ove upute.
2. Sačuvajte ove upute.
3. Pridržavajte se svih upozorenja.
4. Slijedite sve upute.
5. Ne koristite ovaj uređaj u blizini vode.
6. Čistite isključivo suhom mekom krpom. Deterđenti za domaćinstvo ili otapala mogu oštetiti površinu vaših Sonos komponenti.
7. Ne blokirajte ventilacijske otvore. Instalirajte u skladu s uputama proizvođača.
8. Ne postavljajte u blizini izvora topline, kao što su radijatori, grijalice, štednjaci, ili drugi uređaji koji proizvode toplinu.
9. Mrežni kabel zaštitite i pazite da se preko njega ne hoda, da ga se ne priklješti, posebice utikače, utičnice, i mjesto na kojem kabel izlazi iz uređaja.
10. Koristite samo dodatke/pribor koje je naveo proizvođač.
11. Tijekom grmljavinskog nevremena, ili kada se uređaj ne koristi na duže vrijeme, izvucite utikač iz utičnice.

12. Sve popravke mora obaviti kvalificirano servisno osoblje tvrtke Sonos. Servisiranje je potrebno ako je uređaj na bilo koji način oštećen, kao što je primjerice oštećenje mrežnog kabela, ulazak tekućine ili drugih predmeta u uređaj, ukoliko je uređaj bio izložen kiši ili vlazi, ako ne radi normalno ili ako je pao.

13. Utikač mora biti dostupan kako bi se u slučaju potrebe opremu moglo brzo isključiti.



14. Upozorenje: Kako biste umanjili rizik od požara ili strujnog udara, uređaj ne izlažite kiši ili vlazi.

15. Uređaj ne izlažite prskanju niti kapanju tekućina, i na njega ne postavljajte predmete koji sadrže tekućine (npr. vaze).

Důležité informace o bezpečnosti (Čeština)

1. Přečtěte si tyto pokyny.
2. Pečlivě uschovejte tyto pokyny.
3. Dbejte všech upozornění.
4. Dodržujte všechny pokyny.
5. Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti vody.
6. Čistěte pouze suchou a jemnou utěrkou. Čisticí prostředky pro domácnost nebo rozpouštědla mohou poškodit povrch vašich komponentů přístroje Sonos.
7. Neblokujte větrací otvory. Instalujte v souladu s pokyny výrobce.
8. Nepoužívejte v blízkosti zdrojů tepla jako radiátorů, ohřivačů vzduchu, kamen nebo jiných přístrojů, které vytváří teplo.
9. Chraňte napájecí kabel před pošlapáním nebo přiskřípnutím, zejména u zástrček, zásuvek a u místa výstupu z přístroje.
10. Používejte pouze přípojky/příslušenství určené výrobcem.
11. Odpojte přístroj při bouřce nebo při delším odstavení.
12. Veškeré potřebné opravy nahlaste kvalifikovanému personálu společnosti Sonos. Oprava je nutná, pokud: byl přístroj nějakým způsobem poškozen, je poškozen napájecí kabel nebo zástrčka, došlo k vyliťi tekutiny na přístroj nebo upadnutí nějakého objektu na přístroj, byl přístroj vystaven dešti nebo vlhku, přístroj nefunguje normálně nebo spadl na zem.
13. Síťová zástrčka musí být snadno dostupná pro odpojení zařízení.



14. Upozornění: Za účelem snížení rizika požáru nebo úrazu elektrickým proudem nevystavujte přístroj dešti nebo vlhku.

15. Nevystavujte přístroj kapající nebo stříkající vodě a nepokládejte na přístroj předměty naplněné tekutinou, jako např. vázy.

Vigtig sikkerhedsinformation (Dansk)

1. Læs disse instruktioner.
2. Opbevar disse instruktioner.
3. Overhold alle advarsler.
4. Følg alle instruktioner.
5. Brug ikke dette apparat tæt ved vand.

6. Hold Beam-stoffet fri for støv, dyrehår og andre fine partikler. Brug en støvsuger med en slange eller en ikke-bevægelig børste til rengøring af stoffet. Støvsug ikke med en roterende børste. En fugtbørste kan anvendes til at udjævne synlige streger på stoffet. Rengør ikke stoffet med en fugtbørste. Rengør kun Beam'ens ikke-stofdele med en blød, tør klud.
7. Undlad at blokere ventilationsåbninger. Installér i overensstemmelse med producentens instruktioner.
8. Installér ikke tæt ved varmekilder såsom radiatorer, ovne eller andre apparater, som producerer varme.
9. Beskyt strømkablet fra at blive trådt på eller klemt, især ved stik, stikdåser og punktet, hvor de udgår fra apparatet.
10. Brug kun tilslutningsenheder/tilbehør som angivet af producenten.
11. Træk stikket ud fra dette apparat under storme med lynnedslag, eller hvis det ikke skal bruges i længere tid.
12. Overlad al eftersyn til kvalificeret servicepersonale. Eftersyn er påkrævet, hvis apparatet på nogen måde er blevet skadet, såsom beskadiget strømforsyningskabel eller stik, hvis der er spildt væske, eller genstande er faldet ned på apparatet, eller hvis apparatet er blevet udsat for regn eller fugt, ikke fungerer normalt eller er blevet tabt.
13. Stikket skal nemt kunne frakobles fra udstyret.



14. Advarsel: Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt for at reducere risikoen for brand og elektrisk stød.

15. Udsæt ikke apparatet for dryp eller sprøjt, og placér ikke genstande fyldt med væsker, såsom vaser, på apparatet.

Belangrijke veiligheidsinformatie (Nederlands)

1. Lees deze instructies.
2. Bewaar deze instructies.
3. Neem alle waarschuwingen in acht.
4. Volg alle instructies op.
5. Gebruik deze apparatuur niet in de buurt van water.
6. Houd het speakerdoek van de Beam vrij van stof, haren van huisdieren en andere kleine deeltjes. Gebruik de slang of het niet-bewegende borstelmondstuk van de stofzuiger om het doek te reinigen. Gebruik nooit een roterende borstel. Een kledingborstel kan worden gebruikt om zichtbare lijnen in het speakerdoek glad te strijken. Maak het doek niet schoon met een kledingborstel. Reinig de overige delen van de Beam met een droge, zachte doek.
7. Blokkeer de ventilatiegaten niet. Installeer apparaten volgens de instructies van de fabrikant.
8. Installeer apparaten niet in de buurt van warmtebronnen, zoals radiatoren, ventilatioosters, kachels of andere apparaten die warmte afgeven.
9. Zorg ervoor dat er niet over het netsnoer kan worden gelopen en dat dit niet bekneld kan raken, vooral niet bij de stekkers, bij stopcontacten en op het punt waar de snoeren het apparaat verlaten.
10. Gebruik alleen door de fabrikant gespecificeerde accessoires.
11. Haal bij onweer of als u het apparaat gedurende een lange periode niet gebruikt, de stekker uit het stopcontact.
12. Laat alle onderhoud uitvoeren door gekwalificeerd onderhoudspersoneel van Sonos. Onderhoud is nodig wanneer het apparaat schade heeft opgelopen, bijvoorbeeld wanneer een netsnoer of stekker is beschadigd. Vloestof of een voorwerp in het apparaat is terechtgekomen, het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, het apparaat niet naar behoren functioneert of het apparaat op de grond is gevallen.
13. De stekker in het stopcontact moet gemakkelijk bereikbaar zijn om de stroomvoorziening af te kunnen sluiten.



14. Waarschuwing: Stel het apparaat niet bloot aan regen of vocht om het risico op brand of elektrische schokken te beperken.

15. Stel het apparaat niet bloot aan druppels of spatten en plaats geen met vloeistof gevulde voorwerpen, zoals vazen, op het apparaat.

Important Safety Information (English)

1. Read these instructions.
2. Keep these instructions.
3. Heed all warnings.
4. Follow all instructions.
5. Do not use this apparatus near water.
6. Keep the Beam fabric free from dust, pet hair, and other fine particles.
Use a vacuum with a hose or non-moving bristle attachment to clean the fabric. Do not vacuum with a rotating bristle attachment. A lint **brush** can be used to smooth out visible lines in the fabric. Do not clean fabric with a lint **roller**.
Clean non-fabric portions of the Beam only with a dry soft cloth.
7. Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
8. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus that produce heat.
9. Protect the power cable from being walked on or pinched, particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
10. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
11. Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
12. Refer all servicing to Sonos qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cable or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
13. The Mains plug should be readily available to disconnect the equipment.



14. Warning: To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture.

15. Do not expose apparatus to dripping or splashing and do not place objects filled with liquids, such as vases, on the apparatus.



16. Altitude Warning (applicable to China only): Use only at altitudes not more than 2000m above sea level.



17. Climate Warning (applicable to China only): Use only in non-tropical conditions.

Oluline ohutuslane informatsioon (Eesti keel)

1. Lugege juhised läbi.
2. Hoidke need kättesaadavas kohas.
3. Pöörake tähelepanu kõigile hoiatustele.
4. Järgige kõiki juhiseid.
5. Ärge kasutage seadet vee läheduses.

6. Puhastage ainult kuiva ja pehme riidest lapiga. Majapidamises kasutatavad puhastusvahendid või lahustid võivad Sonose detailide viimistlust vigastada.
7. Ärge tõkestage ventilatsiooniavasid. Järgige paigaldamisel tootjapoolseid juhiseid.
8. Ärge paigaldage soojusallikate (nagu näiteks radiaatorid, küttekanalite avad, ahjud või muud soojusallikad) lähedusse.
9. Asetage toitekaabel nii, et sellele ei astutaks peale ega sellele ei avaldataks survet, eriti pistikute ja pistikupesade juures ning kohas, kus kaabel väljub seadmest.
10. Kasutage ainult tootja poolt lubatud lisaseadmeid/tarvikuid.
11. Äikesetormi ajal või juhul, kui seadet ei kasutata pikema aja vältel, võtke seade kontaktist välja.
12. Sonose seadmete hoolduseks pöörduge kvalifitseeritud personali poole. Seade vajab hooldust, kui see on saanud vigastada, näiteks toitekaabel või -pistik on vigastatud, seadmele on tilkunud vedelikku või sellesse on kukkunud mingi ese, seade on jäänud vihma või niiskuse kätte, ei tööta nõuetekohaselt või on maha kukkunud.
13. Toitepistik peaks olema kergesti juurdepääsetav, et seade vajadusel lahti ühendada.



14. Hoiatus! Tuleohu või elektrilöögiohu vältimiseks ärge jätke seadet vihma ega niiskuse kätte.

15. Ärge paigutage seadet kohta, kus sellele võib vedelikku peale tilkuda või pritsida, ja ärge asetage seadmele vedelikuga täidetud esemeid (näiteks vaase).

Tärkeitä turvallisuustietoja (Suomi)

1. Lue nämä ohjeet.
2. Säilytä nämä ohjeet.
3. Ota huomioon kaikki varoitukset.
4. Noudata kaikkia ohjeita.
5. Älä käytä tätä laitetta veden lähetyvillä.
6. Pidä Beamin kangas puhtaana pölystä, lemmikkien karvoista ja muista pienistä hiukkasista. Puhdista kangas käyttämällä imuria letkun tai liikkumattoman harjalisälaitteen avulla. Älä käytä imurointiin pyörivää harjalisälaitetta. Kankaassa näkyvät viivat voidaan tasoittaa nukkaharjalla. Älä käytä nukkatelaa kankaan puhdistukseen. Puhdista Beamin muut kuin kangasosat käyttämällä ainoastaan kuivaa pehmeää liinaa.
7. Älä tuki tuuletusaukkoja. Suorita asennus valmistajan ohjeiden mukaisesti.
8. Älä asenna lämmönlähteiden, kuten patterien, lämmittimien ja liesien, tai muiden lämpöä tuottavien laitteiden lähelle.
9. Aseta virtajohto siten, että sen päälle ei astuta tai että se ei joudu puristuksiin erityisesti pistorasian tai laitteen päästä.
10. Käytä ainoastaan valmistajan määrittelemiä lisälaitteita/lisävarusteita.
11. 11.Irrota laite pistorasiasta ukkosella ja silloin, kun sitä ei käytetä pitkään aikaan.
12. Anna ainoastaan Sonosin valtuutetun huoltohenkilöstön huoltaa laitetta. Huolto on tarpeen, jos laite vahingoittuu, kuten jos virtajohto tai pistoke vahingoittuu, laitteen päälle läikkyvä nestettä, sen sisään putoaa jotain, se on altistunut sateelle tai kosteudelle, se ei toimi tai on pudonnut.
13. Virtapistokkeen tulee olla helposti saatavilla laitteen irtikytkemistä varten.



14. Varoitus: Suojaa laite sateelta ja kosteudelta sähköisku- ja tulipalovaaran estämiseksi.

15. Älä altista laitetta tippuvalle tai roiskuvalle nesteelle äläkä aseta nestettä sisältäviä esineitä, kuten maljakoita, laitteen päälle.

Informations importantes relatives à la sécurité (Français)

1. Lisez attentivement ces instructions.
2. Conservez ces instructions.
3. Respectez tous les avertissements.
4. Suivez toutes les instructions.
5. N'utilisez pas cet appareil à proximité de l'eau.
6. Garder l'appareil Beam exempt de poussière, de poils d'animaux et d'autres particules fines. Utiliser un aspirateur équipé d'un tuyau ou d'une brosse fixe pour nettoyer l'appareil. Ne pas l'aspirer avec une brosse rotative. Une brosse en velours peut être utilisée pour effacer les traces visibles sur l'appareil. Ne pas nettoyer l'appareil avec un rouleau adhésif anti-peluches. Nettoyer les parties non tissées de la Beam uniquement avec un chiffon doux et sec.
7. N'obstruez aucun orifice de ventilation. Installez cet appareil conformément aux instructions du fabricant.
8. Ne placez pas cet appareil à côté d'une source de chaleur telle qu'un radiateur, une bouche de chauffage, une cuisinière ou tout autre appareil produisant de la chaleur.
9. Protégez le câble d'alimentation afin de ne pas marcher dessus, ni le pincer, en particulier au niveau des fiches, des prises de courant et de l'endroit d'où ils sortent de l'appareil.
10. Utilisez uniquement les équipements/accessoires recommandés par le fabricant.
11. Débranchez cet appareil en cas d'orage ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une longue période.
12. Confiez la réparation et l'entretien à un personnel qualifié de Sonos. L'appareil nécessite réparation lorsqu'il est endommagé de quelque manière que ce soit, notamment si le cordon d'alimentation ou la fiche est endommagé(e), si du liquide a été versé sur l'appareil, si des objets sont tombés à l'intérieur, si l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, s'il ne fonctionne pas correctement ou s'il est tombé.
13. La prise d'alimentation secteur doit être facilement accessible pour débrancher l'appareil.



14. Avertissement : afin de limiter les risques d'incendie ou d'électrocution, n'exposez pas cet appareil à la pluie, ni à l'humidité.

15. N'exposez jamais cet appareil aux projections ou aux écoulements d'eau et ne posez jamais un récipient contenant un liquide, tel qu'un vase, sur l'appareil.

Wichtige Sicherheitsinformationen (Deutsch)

1. Lesen Sie diese Anweisungen.
2. Bewahren Sie diese Anweisungen auf.
3. Beachten Sie alle Warnungen.
4. Befolgen Sie alle Anweisungen.
5. Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
6. Halten Sie die Beam frei von Staub, Tierhaaren und anderen Partikeln. Verwenden Sie einen Staubsauger mit Saugschlauch oder einem Aufsatz mit feststehenden Bürsten zum Reinigen des Stoffs. Saugen Sie das Gerät nicht mit einem Aufsatz mit rotierenden Bürsten ab. Eine **Fusselbürste** kann zum Glätten sichtbarer Linien im Stoff verwendet werden. Reinigen Sie den Stoff nicht mit einer **Fusselrolle**. Säubern Sie die übrigen Teile der Beam nur mit einem trockenen, weichen Tuch.
7. Blockieren Sie keine Lüftungsöffnungen. Befolgen Sie bei der Installation die Anweisungen des Herstellers.
8. Installieren Sie das Produkt nicht in der Nähe von Wärmequellen, wie z. B. Heizkörpern, Warmluftauslässen, Öfen oder anderen Geräten, die Wärme produzieren.
9. Verhindern Sie, dass auf das Netzkabel getreten oder dass es geklemmt wird. Dies gilt insbesondere für Stecker und den Austrittsort der Kabel am Gerät.


10. Verwenden Sie ausschließlich die durch den Hersteller spezifizierten Zubehörprodukte.
11. Trennen Sie das Gerät bei Gewitter oder längeren Nutzungspausen von der Stromversorgung.
12. Lassen Sie alle Wartungsarbeiten von qualifiziertem Sonos-Service-Personal durchführen. Eine Wartung ist erforderlich, wenn das Gerät beschädigt wurde, z. B. bei beschädigten Netzkabeln oder Steckern, wenn Flüssigkeit über dem Produkt verschüttet wurde oder Objekte hineingefallen sind, das Gerät Feuchtigkeit oder Regen ausgesetzt war, nicht ordnungsgemäß funktioniert oder heruntergefallen ist.
13. Der Netzstecker sollte gut zugänglich sein, um das Gerät jederzeit von der Stromversorgung trennen zu können.



14. Warnung: Setzen Sie das Gerät nicht Regen oder Feuchtigkeit aus, um das Risiko eines Brandes oder Stromschlags zu reduzieren.

15. Platzieren Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Behälter, wie z. B. Vasen, auf dem Gerät, um es vor Spritzwasser zu schützen.

Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλειά σας (Ελληνικά)

1. Δ??????? ????? ?? ?????.
 2. Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες.
 3. Τηρείτε όλες τις προειδοποιήσεις.
 4. Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες.
 5. Μην χρησιμοποιείτε αυτήν τη συσκευή κοντά στο.
 6. Διατηρήστε το ύφασμα του Beam απαλλαγμένο από σκόνη, τρίχες κατοικίδιων ζώων και άλλα λεπτά σωματίδια. Για τον καθαρισμό του υφάσματος χρησιμοποιήστε μια ηλεκτρική σκούπα με σωλήνα απορρόφησης ή μη κινούμενο προσάρτημα βούρτσας. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα με περιστρεφόμενο προσάρτημα βούρτσας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια βούρτσα νουσιδιού για να εξομαλύνετε τις ορατές γραμμές του υφάσματος. Μην καθαρίζετε το ύφασμα με ρολό για αφαίρεση κνουδιών. Καθαρίστε τα μη υφασμάτινα τμήματα του Beam μόνο με ένα στεγνό μαλακό ύφασμα.
 7. Μην φράζετε τα ανοίγματα του εξαερισμού. Εγκαταστήστε σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
 8. Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε πηγές θερμότητας, όπως καλοριφέρ, μηχανισμούς εκροής θερμού αέρα, θερμάστρες ή άλλες συσκευές που εκπέμπουν θερμότητα.
 9. Προστατεύστε το καλώδιο ρεύματος, ώστε να μην πατηθεί ή τσακίσει, ιδιαίτερα στα βύσματα, στις πρίζες και στο σημείο εξόδου από τη συσκευή.
 10. Χρησιμοποιήστε μόνο τα πρόσθετα εξαρτήματα που καθορίζονται από τον κατασκευαστή.
 11. Αποσυνδέστε τη συσκευή σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα ή κατά τη διάρκεια ηλεκτρικών καταιγίδων.
 12. Απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο προσωπικό της Sonos για όλα τα θέματα επισκευής. Η συσκευή χρειάζεται επισκευή σε περίπτωση που έχει υποστεί οποιαδήποτε ζημιά, για παράδειγμα, αν έχει καταστραφεί το καλώδιο ρεύματος ή το βύσμα, αν έχει χυθεί υγρό ή αν έχουν πέσει αντικείμενα στο εσωτερικό της συσκευής, αν η συσκευή έχει εκτεθεί σε βροχή ή υγρασία, αν δεν λειτουργεί κανονικά ή αν έχει πέσει κάτω.
 13. Το βύσμα δικτύου τροφοδοσίας πρέπει να είναι άμεσα διαθέσιμο για να αποσυνδέσετε τον εξοπλισμό.
-  **14. Προειδοποίηση:** Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην αφήνετε την παρούσα συσκευή εκτεθειμένη σε βροχή ή υγρασία.
15. Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε υγρά που στάζουν ή πιτσιλιούν και δεν πρέπει να τοποθετείτε επάνω της αντικείμενα γεμάτα με υγρά, όπως βάζα.

Fontos biztonsági információk (Magyar)

1. Olvassa el ezeket az utasításokat.
2. Tartsa meg ezeket az utasításokat.
3. Tartson be minden figyelmeztetést.
4. Kövessen minden utasítást.
5. Ne használja a berendezést víz közelében.
6. Tkaninu na uređaju Beam čuvajte od prašine, životinjskih dlaka i drugih sitnih čestica. Za čišćenje tkanine koristite usisivač s crijevom ili nepokretnom četkom. Ne usisavati nastavkom s rotirajućom četkom. Za izravnanje vidljivih linija u tkanini možete koristiti četku za skupljanje dlačica s odjeće. Tkaninu nemojte čistiti rolerom za skupljanje dlačica. Dijelove uređaja Beam koji nisu prekriveni tkaninom čistite isključivo samo mekom suhom krpom.
7. Ne takarja le a szellőző nyílásokat. A gyártó utasításainak megfelelően telepítse.
8. Ne telepítse hőforrások (radiátorok, hősugárázó, kályhák) vagy más, hőt kibocsátó berendezések közelében.
9. Védje a tápkábelt megtaposás vagy becsípődés ellen, különösen a dugók, csatlakozók közelében és ott, ahol az kilép a berendezésből.
10. Csak a gyártó által meghatározott kiegészítőket/tartozékokat használjon.
11. A berendezést húzza ki a fali aljzatból villámláskor, vagy ha tudja, hogy hosszabb ideig nem fogja használni.
12. Minden javítást bízson a Sonos szakképzett személyzetére. Javítás akkor szükséges, ha a berendezést bármilyen módon megsérült - pl. megsérült a tápkábel vagy a csatlakozó megsérült, a berendezésbe folyadék ömlött vagy valamilyen tárgy esett, a berendezést kitette eső vagy nedvesség hatásának, nem működik megfelelően vagy leesett.
13. A fő tápkábelnek mindig hozzáférhetőnek kell lennie, hogy bármikor kihúzhassa.



- 14. Figyelmeztetés:** A tűz- vagy áramütés veszély csökkentése érdekében ne tegye ki a berendezést esőnek vagy nedvességnek.

15. Ne tegye ki a berendezést csepegő vagy fröccsenő víznek, és ne helyezzen rá vízzel megtöltött tárgyakat, pl. vázákat.

Informazioni importanti per la sicurezza (Italiano)

1. Leggere le seguenti istruzioni.
2. Conservare queste istruzioni.
3. Prestare attenzione a tutti gli avvisi.
4. Seguire tutte le istruzioni.
5. Non utilizzare questo dispositivo in prossimità dell'acqua.
6. Mantenere il tessuto della Beam libero da polvere, peli di animali ed altre particelle fini. Utilizzare un aspirapolvere dotato di apposito tubo o accessorio con spazzola fissa per pulire il tessuto. Non aspirare utilizzando l'accessorio con spazzola rotante. Per rimuovere le striature visibili nel tessuto si può utilizzare una spazzola per abiti. Non pulire il tessuto con un levapelucchi. Pulire le parti non in tessuto della Beam esclusivamente con un panno morbido asciutto.
7. Non ostruire i fori di aerazione. Effettuare l'installazione in modo conforme alle istruzioni del costruttore.
8. Non installare in prossimità di fonti di calore, ad esempio termosifoni, stufe o altri apparati che generino calore.
9. Evitare che il cavo di alimentazione sia calpestato o schiacciato, soprattutto in corrispondenza delle spine, delle prese multiple e del punto di uscita dall'apparecchio.

10. Utilizzare solo accessori indicati dal costruttore.
11. Scollegare il dispositivo dalla presa di corrente durante temporali o se non viene utilizzato per lunghi periodi di tempo.
12. Rivolgersi per l'assistenza solo a personale qualificato Sonos. L'assistenza è necessaria quando il dispositivo subisce qualsiasi tipo di danno, ad esempio al cavo di alimentazione o alla spina, se si versano liquidi o cadono oggetti sul dispositivo, se il dispositivo è stato esposto alla pioggia o all'umidità, se non funziona correttamente oppure è caduto per terra.
13. La spina che si inserisce nella presa di corrente deve essere facilmente raggiungibile per scollegare rapidamente il dispositivo.



14. Avviso: Per ridurre il rischio di incendio o di scossa elettrica, non esporre il dispositivo a pioggia o umidità.

15. Il dispositivo non deve essere esposto a gocciolamenti o spruzzi e nessun tipo di oggetto contenente liquidi, ad esempio vasi, deve essere appoggiato su di esso.

重要な安全上の情報 (日本語)

1. 説明書をお読みください。
2. 説明書を保管しておいてください。
3. 警告には従ってください。
4. 指示にはすべて従ってください。
5. 機器を水の近くで使用しないでください。
6. Beamの布地部分にほこり、ペットの毛、微粒子などがかかった場合は、すぐに取り除いてください。ファブリックは、掃除機で付属ホースまたは棚用吸口を使ってきれいにしてください。回転式の吸口は使わないでください。布地部分のしわなどはリントブラシを使って伸ばすことができます。布地部分にはリントローラーを使わないでください。Beamの布地以外の部分は、乾いたやわらかい布できれいにしてください。
7. 換気口を防がないでください。製造元の指示に従ってインストールを行ってください。
8. ラジエーター、ヒートレジスター、ストーブ、もしくは暖房器具の近くに設置しないでください。
9. 電源ケーブル、特にプラグ、延長コード、およびそれらが機器から出ている部分が踏まれたり、ねじれたりすることがないように保護してください。
10. 製造元が指定した付属品またはアクセサリのみを使用してください。
11. 雷雨のとき、および長期にわたり使用しない場合は、電源を抜いてください。
12. すべての修理に関しては認定サービス員にお問い合わせ下さい。電源ケーブルまたはプラグが破損した、液体をこぼした、物を機器に落とした、機器を風雨にさらした、正常に動作しない、または落下させてしまったなどの事情で、装置が破損した場合は修理が必要となります。
13. 電源プラグは、万が一の場合にすぐに抜けるように、手の届きやすい場所に差し込んでください。



14. 警告：火災や電気ショックを避けるために、機器を風雨にさらさないようにしてください。

15. 機器を水にさらさないでください。機器の上に花瓶などの液体の入った物体をおかないでください。

Svarīga drošības informācija (Latviski)

1. Izlasiet šīs instrukcijas.
2. Saglabājiēt šīs instrukcijas.
3. Ņemiet vērā visus brīdinājumus.
4. Ievērojiet visus norādījumus.
5. Neizmantojiet šo ierīci ūdens tuvumā.
6. Rūpējieties, lai uz Beam auduma neatrastos putekļi, mājdzīvnieku spalvas un citas sīkas daļiņas. Auduma tīrīšanai lietojiet putekļusūcēju ar šļūteni vai nekustīgu birstes uzgali. Nelietojiet tīrīšanai rotējošu putekļusūcēja birstes uzgali. Auduma kroku izfīdzināšanai var izmantot putekļu birsti. Nelietojiet auduma tīrīšanai pūku rullīti. Beam daļu tīrīšanai, kas nav klātas ar audumu, lietojiet tikai mīkstu un sausu lupatīņu.
7. Nenospriestojiet ventilācijas atveres. Uzstādiēt atbilstoši ražotāja norādījumiem.
8. Neuzstādiēt tuvu siltuma avotiem, piemēram, radiatoriem, siltuma reģistrētājiem, krāsnīm vai citām ierīcēm, kas rada siltumu.
9. Aizsargājiēt strāvas kabeli, lai uz tā nevarētu uzkāpt vai to iespiest, it īpaši pie spraudņiem, ligzdām un ierīces izejas vietām.
10. Izmantojiet tikai ražotāja norādītās pierīces/piederumus.
11. Atslēdziet šo ierīci pērkona negaisu vai ilgstošas neizmantošanas laikā.
12. Visi apkopes darbi ir jāveic Sonos kvalificētam apkopes personālam. Apkope ir nepieciešama, ja ierīcei ir radušies bojājumi, piemēram, ir bojāts strāvas kabelis vai spraudnis, tai ir uzšakstījis šķidrums vai ierīcē ir iekrituši kādi priekšmeti, ierīce tikusi pakļauta lietus vai mitruma iedarbībai, nedarbojas normāli vai ir nokritusi.
13. Vienmēr jābūt pieejamai kontaktdakšai, lai atvienotu aprīkojumu.



14. Brīdinājums! Lai samazinātu elektrošoka risku, nepakļaujiēt šo ierīci lietus vai mitruma iedarbībai.

15. Nepieļaujiēt, lai uz šīs ierīces pilētu ūdens vai tā tiktu apšakstīta, un nelieciet uz tās ar ūdeni uzpildītus priekšmetus, piemēram, vāzes.

Svarbi saugos informācija (Lietuvių k.)

1. Perskaitykite šias instrukcijas.
2. Saugokite šias instrukcijas.
3. Atkreipkite dėmesį į visus įspėjimus.
4. Laikykitės visų nurodymų.
5. Nenaudokite šio prietaiso šalia vandens.
6. Saugokite Beam nuo dulkių, gyvūnų plaukių ir kitų smulkių dailelių. Audinį valykite dulkių siurbliu su žarna ar nesisukančiu atgaliu su šereliais. Nesiuurbkite besisukančiu atgaliu su šereliais. Matomas audinio linijas išlyginkite pūku šepečiu. Audinio nevalykite pūku voleliu. Audinį nepadengtas Beam dalis valykite tik sausu minkštu audeklu.
7. Neuždenkite ventiliacijos angų. Montuokite vadovaudamiesi gamintojo instrukcijomis.

8. Prietaiso nemontuokite šalia šilumos šaltinių, pavyzdžiui, radiatorių, šilumos skaitiklių, viryklių ar kitų įrengimų, kurie gamina šilumą.
9. Saugokite, kad nebūtų lipama arba spaudžiamas energijos tiekimo laidas, ypač kištukai, kištukiniai lizdai ir jų jungtys prie prietaiso.
10. Naudokite tik gamintojo nurodytus priedus.
11. Atjunkite prietaisą perkūnijos metu arba jei jo nenaudojate ilgesnį laiką.
12. Visas aptarnavimas turi būti atliekamas Sonos kvalifikuoto aptarnaujančio personalo. Aptarnavimas prietaisui reikalingas, jei jis buvo pažeistas, pavyzdžiui, pažeistas elektros energijos tiekimo laidas ar kištukas, ant prietaiso išpiltas skystis, užkrito daiktai, į jį pateko lietaus ar drėgmės, jis neveikia arba buvo numestas.
13. Maitinimo kištukas turi būti lengvai pasiekiamas, kad būtų galima atjungti prietaisą.



14. Įspėjimas: norėdami sumažinti gaisro ar elektros smūgio pavojų, saugokite šį prietaisą nuo lietaus ir drėgmės.

15. Saugokite prietaisą nuo lašėjimo ar pusių ir nestatykite ant jo daiktų su skysčiais, pvz. vazos.

Informazzjoni Importanti dwar is-Sigurtà (Malti)

1. Aqra dawn l-istruzzjonijiet.
2. Erfa' dawn l-istruzzjonijiet.
3. Aghti kas tat-twissijiet kollha.
4. Segwi l-istruzzjonijiet kollha.
5. Tużax dan it-taghmir qrib l-ilma.
6. Żomm id-drapp Beam hieles mit-trab, xaghar tal-pets, u materjal fin iehor. Uża vacuum b'hose jew non-moving bristle attachment biex tnaqqaf id-drapp. Taghmilx vacuum b'rotating bristle attachment. Tista' tintuża lint brush biex tillixxa linji viżibbli fid-drapp. Tnaqqaf id-drapp b'lint roller. Naddaf il-porzjonijiet mhux tad-drapp tal-Beam biss b'biċċa drapp xotta u ratba.
7. Timblukkax kwalunkwe ftuħ tal-ventilazzjoni. Installa b'mod konformi mal-istruzzjonijiet tal-manifattur.
8. Tinstallax qrib kwalunkwe sorsi ta' shana bħal radiators, heat registers, fran, jew taghmir iehor li jiproduċi s-shana.
9. Ipproteġi l-power cable halli ma jintrifex jew jinqaras, partikularmenti fejn ikun hemm plugs, convenience receptacles, u l-punt fejn johorġu mit-taghmir.
10. Uża biss attachments/accessorji speċifikati mill-manifattur.
11. Aqla l-plug ta' dan it-taghmir waqt maltempati bir-raghad jew meta ma jintużax għal żmien twil.
12. Irreferi s-servicing kollu lil staff ikkwalfikat tas-service ta' Sonos. Is-servicing hu meħtieġ meta t-taghmir tkun saritlu l-hsara bi kwalunkwe mod, bħal meta l-power-supply cable jew il-plug ikollhom il-hsara, ikun interxed xi likwidu ġot-taghmir, it-taghmir ikun ġie espost għax-xita jew l-umdità, it-taghmir ma jkunx qed jahdem b'mod normali jew ikun twaqqa'.
13. Għandu jkun hemm access mingħajr problemi għall-Mains plug biex it-taghmir jiġi skonnettjat.



14. Twissija: Biex tnaqqas ir-riskju ta' nar jew xokk elettriku, tesponix dan it-taghmir għax-xita jew l-umdità.

15. Tesponix it-taghmir għal taqtir jew titjir ta' likwidu, u tpoġġix fuqu oġġetti mimlija bil-likwidu, bħal vażuni.

Viktig sikkerhetsinformasjon (Norsk)

1. Les disse instruksjonene.

2. Oppbevar disse instruksjonene.
3. Ta hensyn til alle advarsler.
4. Følg alle instruksjoner.
5. Bruk ikke dette apparatet nært vann.
6. Hold Beam-stoffet fri for støv, hår fra kjæledyr og andre fine partikler. Bruk en støvsuger med slange eller ikke-bevegende børste til å rengjøre stoffet. Ikke støvsug med et roterende børstehode. En lørørste kan brukes til å glatte ut synlige linjer i stoffet. Ikke rengjør stoffet med en klesrulle. Bruk en tørr, myk klut til å rengjøre delene av Beam som ikke er av stoff.
7. Blokker ikke noen ventilasjonsåpninger. Installer i henhold til produsentens instruksjoner.
8. Installer ikke nær varmekilder som radiatorer, varmespjeld, ovner eller andre apparater som genererer varme.
9. Beskytt strømkabelen mot å bli gått på eller klemt, særlig ved kontakter, stikkontakter og punktet hvor de kommer ut av apparatet.
10. Bruk kun tilbehør/utstyr som spesifisert av produsenten.
11. Koble fra dette apparatet under tordenvær eller når det ikke brukes for lengre tidsperioder.
12. Overlat all service til kvalifisert servicepersonell. Service er nødvendig når apparatet har blitt skadet på noe vis som når strømkabelen eller kontakten er skadet, væske har blitt sølt eller objekter har falt i apparatet, apparatet har blitt utsatt for regn eller fukt, ikke fungerer normalt eller har blitt sluppet ned.
13. Hovedstrømkontakten skal være tilgjengelig for å koble fra utstyret.



14. Advarsel: For å redusere faren for brann eller elektrisk støt må ikke dette apparatet utsettes for regn eller fukt.

15. Utsett ikke apparatet for drypp eller sprut og plasser ikke objekter fylt med væske, slik som vaser, på apparatet.

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa (Polski)

1. Należy zapoznać się z poniższymi instrukcjami.
2. Przechowywać je w czasie użytkowania sprzętu.
3. Zwracać uwagę na wszelkie ostrzeżenia.
4. Postępować zgodnie z instrukcjami.
5. Nie korzystać ze sprzętu w pobliżu wody.
6. Materiałowe części Beam należy utrzymywać w stanie wolnym od kurzu, sierści oraz innych drobnych cząstek. Wszelkie materiały należy usuwać za pomocą odkurzacza wyposażonego w wąż lub nieruchomą nasadkę do materiałów. Nie należy odkurzać za pomocą wirującej nasadki do materiałów. Do wyrównania widocznych linii w fakturze materiału można wykorzystać bawełnianą szczoteczkę. Nie należy czyścić części materiałowych bawełnianą rolką do materiału. Części Beam nie wykonane z materiału należy czyścić suchą miękką szmatką.
7. Nie zatykać otworów wentylacyjnych. Instalować zgodnie z instrukcjami producenta.
8. Nie instalować sprzętu w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki, urządzenia rejestrujące ciepło, piecyki lub inne urządzenia wytwarzające ciepło.
9. Należy chronić przewody zasilające przed deptaniem lub zakleszczaniem, szczególnie w okolicach wtyczek, gniazdek oraz w punktach połączenia ze sprzętem.
10. Korzystać wyłącznie z przystawek / akcesoriów sugerowanych przez producenta.
11. Odłączyć sprzęt od prądu w czasie burz lub kiedy nie jest używany przez dłuższy okres czasu.

12. W kwestiach serwisowych należy kontaktować się z wykwalifikowaną obsługą serwisową Sonos. Naprawy sprzętu są konieczne w przypadku wystąpienia jakichkolwiek uszkodzeń, takich jak zniszczenie przewodu zasilającego lub wtyczki, rozlanie na sprzęt płynów lub upuszczenie na sprzęt przedmiotów, wystawienie sprzętu na deszcz lub wilgoć oraz kiedy urządzenie nie działa normalnie lub spadło na ziemię.

13. Wtyczka elektryczna powinna być łatwo dostępna, aby możliwe było natychmiastowe odłączenie sprzętu od prądu.



14. Ostrzeżenie: W celu zniwelowania ryzyka pożaru lub porażenia prądem nie należy wystawiać sprzętu na deszcz lub wilgoć.

15. Nie należy dopuszczać do wystawienia sprzętu na kapiące ciecze lub rozbryzgi wody, czy też umieszczać na sprzęcie przedmiotów wypełnionych cieczami, takich jak wazony.

Informações Importante sobre Segurança (Portugues)

1. Leia estas instruções.
2. Guarde estas instruções.
3. Fique atento a todos os avisos.
4. Siga todas as instruções.
5. Não utilize esse dispositivo próximo à água.
6. Mantenha o tecido da Beam sem poeira, sem pelos de animais e outras partículas finas. Use um aspirador com mangueira ou um acessório de escova fixa para limpar o tecido. Não aspire com o acessório de escova rotativa. Uma escova de pelos pode ser usada para suavizar as linhas visíveis no tecido. Não limpe o tecido com um rolo de pano. Limpe as partes sem tecido da Beam apenas com um pano macio e seco.
7. Não bloqueie as entradas de ar. Execute a instalação de acordo com as instruções do fabricante.
8. Não instale próximo a fontes de calor como aquecedores, saídas de aparelhos de calefação, fogões ou outros dispositivos que produzem calor.
9. Proteja o cabo de alimentação para evitar que ele seja pisado ou comprimido, principalmente nos plugues, receptáculos e no ponto em que se conecta ao dispositivo.
10. Use somente conexões/acessórios especificados pelo fabricante.
11. Desconecte o dispositivo durante relâmpagos ou quando forem inutilizados por um longo período de tempo.
12. Encaminhe todos os serviços de manutenção para uma equipe qualificada. A manutenção será necessária quando o dispositivo for danificado por qualquer motivo como: danos no cabo de alimentação ou no plugue, derramamento de líquidos ou queda de objetos para dentro do dispositivo, exposição do dispositivo à chuva ou à umidade, mal funcionamento ou queda.
13. O plugue Principal deve estar sempre disponível para desconectar o equipamento.



14. Aviso: Para reduzir o risco de incêndios ou choques elétricos, não exponha o dispositivo à chuva nem à umidade.

15. Não exponha o dispositivo a gotejamentos ou respingos e não coloque objetos que contenham líquido, como vasos, sobre o dispositivo.

Informații Importante pentru Siguranță (Română)

1. Citiți aceste instrucțiuni.
2. Păstrați aceste instrucțiuni.
3. Atenție la toate avertismentele.
4. Urmați toate instrucțiunile.

5. Nu folosiți acest aparat lângă apă.
6. Materialul Beam-ului trebuie să fie ferit de praf, păr animal și alte particule fine. Folosiți un aspirator cu furtun sau un accesoriu atașat imobil pentru a curăța materialul. Nu aspirați cu un accesoriu atașat rotativ. O perie de scame poate fi folosită pentru a netezi cutele vizibile din material. Nu curățați materialul cu o rolă de scame. Curățați porțiunile non-textile ale Beam-ului doar cu o cârpă moale, uscată.
7. Nu blocați orificiile de ventilație. Instalați în conformitate cu instrucțiunile producătorului.
8. Nu instalați lângă surse de căldură precum radiatoare, guri de căldură sau alte aparate care produc căldură.
9. Protejați cablul de alimentare împotriva călcării sau ciupirii, mai ales în dreptul fișelor, a prizelor multiple și la punctele în care ies din aparat.
10. Folosiți numai adaptoare sau accesorii specificate de către producător.
11. Scoateți din priză aparatul în timpul furtunilor sau atunci când urmează să nu-l folosiți o perioadă lungă de timp.
12. Consultați personalul calificat de service al Sonos în orice problemă tehnică. Este necesară reparația atunci când aparatul a fost avariat în orice fel: de exemplu cablul de alimentare sau fișa au fost avariate, a fost vărsat lichid sau au căzut obiecte în interiorul aparatului, aparatul a fost expus la ploaie sau umezeală, nu funcționează normal sau a fost scăpat.
13. Priza de alimentare trebuie să fie ușor accesibilă pentru deconectarea aparatului de la rețea.



14. Avertisment: Pentru a reduce riscul de incendiu sau de electrocutare, nu expuneți acest aparat la ploaie sau umezeală.

15. Nu expuneți aparatul la scurgeri sau stropiri și nu plasați pe aparat obiecte pline cu lichide, precum vasele.

Важная информация по технике безопасности (Русский)

1. ?????????? ?????? ??????????.
2. Сохраните данные инструкции.
3. Обратите внимание на все предупреждения.
4. Соблюдайте все инструкции.
5. Не используйте данное устройство вблизи воды.
6. На текстильную поверхность устройства Beam не должна попадать пыль, шерсть животных или другой мусор. Используйте пылесос с трубой или неподвижную насадку со щетиной для чистки текстильной поверхности. Не пылесосьте двигающейся насадкой со щетиной. Для разглаживания видимых линий на текстильной поверхности можно использовать волокнистую щетку. Не очищайте текстильную поверхность липким роликом для одежды. Очищайте нетекстильные участки устройства Beam только сухой мягкой тканью.
7. Не закрывайте вентиляционные отверстия. Установите устройство в соответствии с инструкциями производителя.
8. Не устанавливайте вблизи источников тепла, например радиаторов, обогревателей, печей и других устройств, вырабатывающих тепло.
9. Примите меры, чтобы не допустить сдавливания шнура питания, а также чтобы на него наступали, особенно возле штепсельной вилки, электрической розетки и в месте выхода шнура из устройства.

10. Используйте только приспособления/аксессуары, указанные производителем.
11. Отключайте данное устройство от сети во время грозы или если вы не планируете использовать устройство в течение продолжительного времени.
12. Техническое обслуживание устройства должен осуществлять квалифицированный персонал компании Sonos. Необходимость в техническом обслуживании возникает при каких-либо повреждениях устройства, например, если поврежден шнур питания или штепсельная вилка, на устройство пролита жидкость, внутрь него попали посторонние предметы, устройство не работает надлежащим образом, а также в случае воздействия на него дождя или влаги либо падения устройства.
13. Необходимо обеспечить доступность сетевого штепселя для отключения оборудования.



14. Предупреждение. Для снижения риска возникновения пожара или поражения электрическим током не подвергайте данное устройство воздействию дождя или влаги.

15. Не допускайте воздействия на устройство каплюющей воды или попадания брызг и не помещайте на устройство емкости, наполненные жидкостью, например вазы.

重要安全信息 (简体中文)

1. ????????
2. 保留这些说明。
3. 注意所有警告。
4. 遵循所有说明。
5. 切勿在近水的地方使用本设备。
6. 请确保本设备远离灰尘、宠物毛发和其他细微颗粒物。请使用带软管或固定鬃毛附件的真空吸尘器清洁纤维表面。请勿使用带旋转鬃毛附件的真空吸尘器进行清洁。可使用吸毛刷清扫纤维表面中的线头。请勿使用撕纸式粘刷清洁纤维表面。对于一体式播放器的非纤维表面部分，仅请使用干燥的软布进行清洁。
7. 切勿阻塞任何通风口。按照厂家提供的说明书进行安装。
8. 切勿将本设备安装在热源（例如散热器、热暂存器、炉子）或其他会产生热的装置附近。
9. 防止电源线被踩到或夹到，尤其要小心保护插头、电源插座及其在本设备上的出口点。
10. 只使用厂家指定的附件 / 配件。
11. 雷雨天气或长期不使用本设备时，应拔出其电源插头。
12. 本设备的一切维修应由合格的 Sonos 维修人员执行。一旦本设备受到任何损坏，就需要进行维修——损坏情况包括：电源线或插头损坏；有液体渗入或异物落入到本设备中；本设备接触到雨水或湿气，不能正常工作，或被摔落。
13. 电源插头应能随时从插座拔出。



14. 警告： 为了降低火灾或触电风险，切勿让本设备接触到雨水或湿气。

15. 不要让本设备接触到滴落物或溅出物，不要将装有液体的物体（例如花瓶）放在本设备上。



16. **标识：** 仅适用于海拔 2000m 以下地区安全使用。



17. **标识：** 仅适用于非热带气候条件下地区安全使用。

Dôležité bezpečnostné informácie (Slovensky)

1. Prečítajte si tieto pokyny.
2. Odložte si tieto pokyny.
3. .Dodržte všetky varovania.
4. Dodržujte všetky pokyny.
5. Tento prístroj nepoužívajte v blízkosti vody.
6. Látku Beam udržiajte čistú od prachu, zvieracej srsti a iných jemných čiaštičiek. Na čistenie látky používajte vysávač s hadicou alebo nepohybujúcim sa nástavcom. Nevysávajte s rotujúcim nástavcom. Na vyčistenie viditeľných čiar na látke môžete použiť kefku na vlákno. Nečistite látku čistiacim valčekom. Nelátkové časti Beam-u čistíte len suchou handričkou.
7. Nezakrývajte vetracie otvory. Montáž vykonávajte v súlade s pokynmi výrobcu.
8. Neukladajte do blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory, ohrievače, pece alebo iné zariadenia vyžarujúce teplo.
9. Napájací kábel chráňte pred pošlapaním alebo zaštipnutím, obzvlášť pri zástrčke, zásuvkovom konektore a tam, kde vystupuje zo zariadenia.
10. Používajte len doplnky/príslušenstvo uvedené výrobcom.
11. Zariadenie počas búrky alebo pred dlhším obdobím bez používania odpojte od zdroja napájania.
12. Akýkoľvek servis nechajte na kvalifikovaný personál spoločnosti Sonos. Servis je potrebný, ak bolo zariadenie akokoľvek poškodené - napr. je poškodený napájací kábel alebo zástrčka, bola doň naliate akákoľvek tekutina alebo doň spadli nejaké predmety, zariadenie bolo vystavené dažďu alebo vlhkosti, nefunguje správne alebo spadlo.
13. Napájací kábel musí byť dostupný, aby mohol byť kedykoľvek vytiahnutý zo zásuvky.



14. Varovanie: Aby ste predišli riziku požiaru alebo elektrického úrazu, nevystavujte toto zariadenie dažďu alebo vlhkosti.

15. Zariadenie nevystavujte kvapkaniu alebo špliechaniu vody, ani naň neukladajte predmety naplnené vodou, napr. vázy.

Pomembne informacije za varnost (Slovenščina)

1. Preberite ta navodila.
2. Shranite ta navodila.
3. Upoštevajte vsa opozorila.
4. Sledite vsem navodilom.
5. Naprave ne uporabljajte v bližini vode.
6. Tkanine Beam ne izpostavljajte prahu, dlaki domačih živali in drugim finim delcem. Za čiščenje tkanine uporabite sesalnik z gumijasto cevjo ali nepremikajočim priključkom za ščetko. Ne sesajte s priključkom z vrtljivo ščetko. Krtačo za odstranjevanje kosmov lahko uporabite za odstranjevanje vidnih črt v tkanini. Tkanine ne čistite s krtačo za odstranjevanje kosov. Dele Beam, ki niso iz tkanine, očistite samo s suho mehko krpo.
7. Ne blokirajte prezračevalnih odprtín. Napravo namestite v skladu z navodili proizvajalca.

8. Ne namestite je blizu virov toplote, kot so radiatorji, ogrevala, štedilniki ali druge naprave, ki proizvajajo toploto.
9. Zaščitite električni kabel tako, da se ne hodi po njem ali da ni ukleščen, predvsem pri vtičih, primerno embalažo, in točko, iz katere izhaja iz naprave.
10. Uporabljajte samo priključke/pripomočke, ki jih je določil proizvajalec.
11. Napravo izklopite v času neurja ali če jo dlje časa ne boste uporabljali.
12. Servise za Sonos naj izvedejo usposobljeni serviserji. Servis je potreben, če je bila naprava kakorkoli poškodovana, če je električni napajalni kabel ali vtič poškodovan, če je bila tekočina prelita ali če so objekti padli v napravo, če je bila naprava izpostavljena dežju ali vlagi, če ne deluje pravilno ali če je padla.
13. Glavni vtič mora biti dostopen za izklop opreme.



14. Opozorilo: da bi zmanjšali nevarnost požara ali električnega udara, naprave ne izpostavljajte dežju ali vlagi.

15. Naprave ne izpostavljajte kapljanju ali brizganju in na napravo ne odlagajte predmetov, napolnjenih z vodo, kot so vaze.

Información de seguridad importante (Español)

1. Lea estas instrucciones.
2. Conserve estas instrucciones.
3. Preste atención a todas las advertencias.
4. Siga todas las instrucciones.
5. No utilice este aparato cerca del agua.
6. Mantenga el tejido del Beam limpio de polvo, pelo de mascotas y otras partículas finas. Utilice una aspiradora con un mango o un accesorio de pelo que no se mueva para limpiar el tejido. No aspire con un accesorio de pelo giratorio. Se puede utilizar un cepillo de hebra para quitar líneas visibles en el tejido. No limpie el tejido con un rodillo de hebra. Limpie las partes que no sean de tejido del Beam solo con un paño húmedo suave.
7. No bloquee los orificios de ventilación. Realice la instalación de conformidad con las instrucciones del fabricante
8. No instale el aparato cerca de fuentes de calor, tales como radiadores, registradores de calor, estufas o cualquier otro aparato que produzca calor.
9. Proteja el cable de alimentación a fin de que no sea pisado o pellizcado, de forma particular en los enchufes, en los receptáculos y en el punto de salida del aparato.
10. Utilice solamente accesorios especificados por el fabricante.
11. Desenchufe el aparato durante tormentas de relámpagos o si deja de utilizarse por lapsos prolongados de tiempo.
12. Todo tipo de servicio debe ser realizado por personal de servicio de Sonos calificado. El aparato requiere servicio si se ha dañado de cualquier modo; por ejemplo, si se daña el cable o enchufe de alimentación, si se derraman líquidos o se introducen objetos en el aparato, si el aparato se ha expuesto a la lluvia o humedad, si no opera normalmente o si se cae.
13. El enchufe principal debe estar a la mano a fin de desconectar el equipo.



14. Advertencia: A fin de reducir el riesgo de ignición o de choque eléctrico, no exponga el aparato a la lluvia o humedad.

15. No exponga el aparato a goteos o salpicaduras y no coloque objetos que contengan líquidos, tales como vasos, encima del aparato.

Viktig säkerhetsinformation (Svenska)

1. Läs dessa instruktioner.
2. Behåll dessa instruktioner.
3. Beakta alla varningar.
4. Följ alla instruktioner.
5. Använd inte apparaten nära vatten.
6. Håll Beam-väven fri från damm, djurhår och andra fina partiklar. Använd dammsugare med slang- eller icke-roterande dammborststillbehör för att rengöra väven. Dammsug inte med roterande borststillbehör. En luddborste kan användas för att jämna ut synliga streck i väven. Rengör inte väven med en klädvårdsrulle. Rengör Beam-delarna utan väv med en torr mjuk duk.
7. Blockera inte ventilationsöppningarna. Installera enligt tillverkarens instruktioner.
8. Installera inte i närheten av värmekällor så som element, spisar och/eller andra apparater som avger värme.
9. Skydda nätkabeln från tramp och klämning, särskilt vid kontakterna, uttag eller på andra ställen där de kommer ut ur apparaten.
10. Använd endast tillbehör som specificerats av tillverkaren
11. Koppla bort apparaten från nätet under åskväder eller om den inte skall användas under långre tid.
12. All service skall utföras av Sonos kvalificerade servicepersonal. Service är nödvändig om apparaten har skadats, exempelvis om nätkabeln eller stickproppen är skadad, om vätska har spillts eller föremål har kommit in i apparaten, om den utsatts för regn eller fukt, inte fungerar normalt eller har tappats.
13. Nätkontakten skall vara lätt tillgänglig för urkoppling av apparaten.



14. Varning: Minska risken för brand eller elektriska stötar genom att inte utsätta apparaten för regn eller fukt.

15. Utsätt inte apparaten för dropp eller stänk och placera inte föremål fyllda med vätska, så som vaser, på apparaten.

Önemli Güvenlik Bilgileri (Türkçe)

1. Bu talimatları okuyun.
2. Bu talimatları saklayın.
3. Tüm uyarıları dikkate alın.
4. Tüm talimatlara uyun.
5. Bu cihazı suyun yakınında kullanmayın.
6. Beam'in kumaşını tozdan, ev hayvanlarının tüylerinden ve diğer ince parçacıklardan koruyun. Kumaşı temizlemek için hortum veya sabit fırça eklentisi takılmış bir elektrik süpürgesi kullanın. Elektrik süpürgesini döner fırçalı bir eklenti ile kullanmayın. Kumaş üzerindeki görünür telleri temizlemek için bir tüy toplama fırçası kullanılabilir. Kumaşı, yapışkanlı bir tüy toplama rulusu ile temizlemeyin. Beam'in kumaş olmayan kısımlarını sadece kuru, yumuşak bir bezle temizleyin.
7. Hiçbir havalandırma deliğini kapatmayın. Üreticinin talimatlarına göre montaj yapın.
8. Radyatör, kalorifer, ısıtıcı veya diğer ısı üreten cihazlar gibi herhangi bir ısı kaynağının yanına kurmayın.
9. Özellikle fişlerde, çoklu prizlerde ve kabloların cihazdan çıktığı noktalarda güç kablusunun üzerine basılmasını veya sıkışmasını önleyin.
10. Sadece üreticinin belirttiği eklentileri/aksesuarları kullanın.

11. Gök gürültülü fırtınalarda ve uzun süre kullanılmayacaksa cihazın prizle olan bağlantısını kesin.
12. Tüm servis işlemlerini Sonos'un vasıflı servis personeline bırakın. Güç besleme kablosunun veya fişinin zarar görmesi, cihazın üzerine sıvı dökülmesi veya cisim düşmesi, cihazın yağmura veya neme maruz kalması, normal çalışmaması veya düşürülmesi gibi herhangi bir cihaz hasarında servis gereklidir.
13. Şebeke fişi, ekipmanın bağlantısını kesmek için her zaman ulaşılabilir olmalıdır.



14. Uyarı: Yangın veya elektrik çarpması riskini azaltmak için, bu cihazı yağmura veya neme maruz bırakmayın

15. Cihazı damlayan veya sıçrayan sıvılara maruz bırakmayın ve vazo gibi, sıvıyla dolu olan cisimleri cihazın üzerine koymayın.